


## ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

品番 AWD-AQ4000 (ドア左開き)

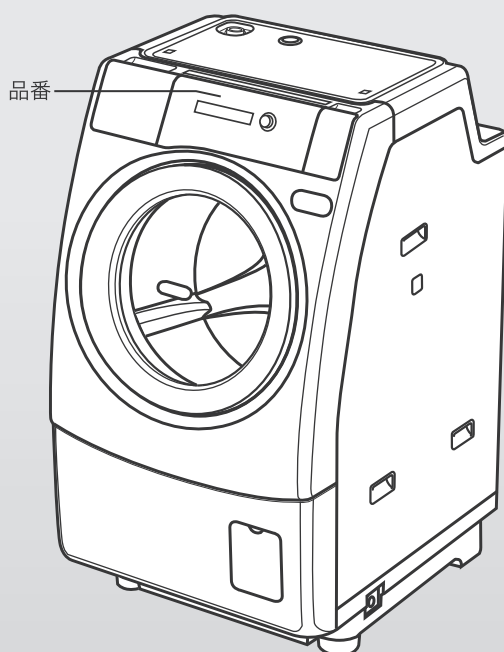

AWD-AQ4000-R (ドア右開き)



# AQUA

NEW STYLE LAUNDRY

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、この説明書、据付説明書とともに大切に保存してください。

上手に使って上手に節電

### ご愛用者登録について

下記のURLよりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

<http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html>

## おしえてウインドウ

### ● 知りたい

「いま」や「どうしよう」をやさしく教えてくれる！

おしえて  を押せば、

取扱説明書に頼らなくてもおしえてウインドウに大きな文字で操作や説明を表示します。


自分流  標準  おいぞ

## シャワーすすぎ

中間脱水行程をすすぎ行程と合体することで、大幅な 時間短縮 & 節水 を実現！

### 従来方式

洗い → 中間脱水 →すすぎ1 → 中間脱水 →すすぎ2 → 脱水



### 新方式

シャワーすすぎ

この行程を同時進行



だから、速い！  
だから、節水！


## オゾンの効果・特徴

オゾン(O<sub>3</sub>)は「除菌」「消臭」「洗浄」に優れた効果を発揮します。また、速やかに酸素に戻るため、様々な用途に活用されています。身近では、浄水場でオゾンによる除菌やカビ臭などの消臭に利用されています。




オゾンが酸素に戻る性質を利用して、  
汚れや臭い成分などの有機物を分解します

例えば… 悪臭の一種「硫化水素」を分解する場合

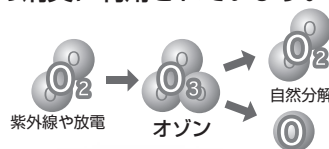


### ● エアウォッシュα

オゾン<sup>※1</sup>の力で  
「除菌」「消臭」「汚れの分解」<sup>※2</sup>を行います。

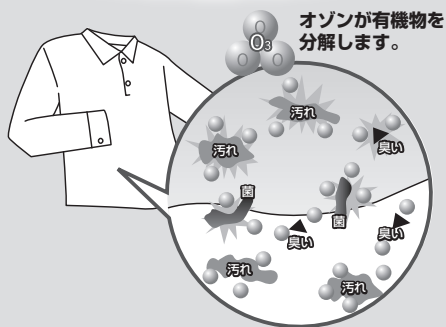

#### エアウォッシュの流れ

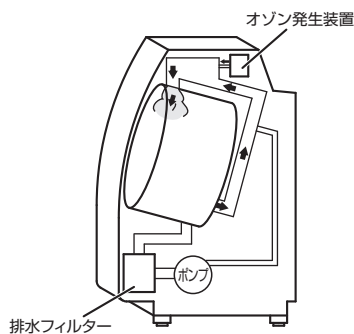


※1. 試験依頼先 (財)日本食品分析センター  
試験方法 寒天平板培養法  
除菌方法 オゾン  
試験結果 99%以上

※2. すべての汚れを分解できるわけではありません。

### ● アクアルーブダイレクト (風呂水浄化)


### ● オゾンすすぎ

オゾン<sup>※1</sup>の力で「除菌」「消臭」「汚れの分解」<sup>※2</sup>を行い、風呂水の浄化や洗浄力を向上します。

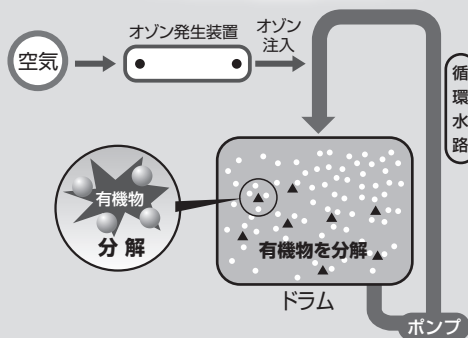


#### アクアルーブの流れ

● 風呂水を浄化しながらお洗濯  
➔ P20

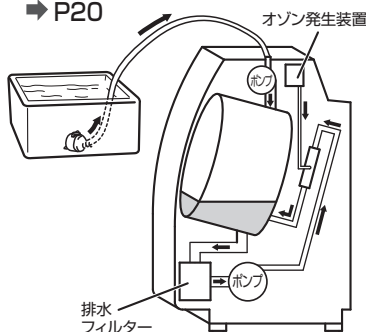

#### オゾンすすぎの流れ

● オゾンの力ですすぎながら洗い上げる  
➔ P24

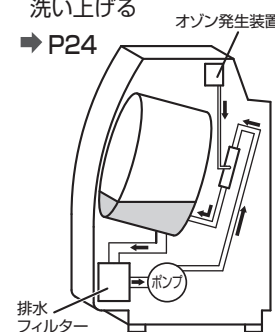

# もくじ

## ご使用の前に

安全上のご注意 (必ずお守りください)	4
環境に配慮した使いかた	6
各部のなまえ / 付属品	7
操作パネル部のはたらき	8
洗濯物にあったコースの選びかた	10
洗濯・乾燥できないもの	11
洗濯のポイント	12
乾燥のポイント	14

## 使いかた

はじめて風呂水を使う運転をする前に/ドアの開閉とロック	16
洗剤投入ケースの使いかた	17
洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤	18
風呂の残り湯を利用する (アクアループ)	20
エアウォッシュをする	22
おまかせ「洗濯▶乾燥」「洗濯」 (標準・おいそぎ・念入り・ナイト・除菌・低温乾燥・アイロン・つけおきコース)	24
おまかせ「乾燥」【乾燥のみ】 (標準・念入り・除菌・棚乾燥・低温乾燥・アイロン・毛布・ナイト・自分流コース)	26
デリケートな衣類の「洗濯」 (ドライマークコース)	28
毛布(ふとん)の「洗濯▶乾燥」「洗濯」 (毛布コース)	30
洗剤を使わない「洗濯▶乾燥」「洗濯」 (洗剤ゼロコース)	32
自分の運転内容を記憶させる (自分流コース)	34
乾燥棚を使った「乾燥」 (棚乾燥コース)	35
内容をお好みで変更する【脱水のみなど】	38
予約運転をする	40

## 必要なとき

こんなとき	41
■ ドラムの水を排水したい	
■ DEMO(デモ)運転中と表示する	
■ チャイルドロックしたい	
■ 運転後、小物衣類が見当たらない	
■ のりづけしたい	
■ 凍結の恐れがある	
■ 運転途中で変更したい	
■ 浄化フィルターをホースからはずしたい	
知っておくと便利【調整機能】	43
■ 終了ブザーを消す	
■ やわらか仕上げ運転をやめる	
■ 脱水を立ち上がりやすくする/脱水音を静かにする	
■ 「排水フィルター掃除・取り付けの確認表示」を消したい	
■ タオル仕上げ機能を設定する (タオルなどのゴワゴワが気になる)	
■ 「オゾン」洗浄をやめる	
■ 洗剤投入の待ち時間(約1分間)をカットする	

お手入れ	45
ドラムのカビを予防する (カビガードコース)	48
こんな表示がでたら 修理を依頼する前に	50
故障かな?	52
別売部品	55
コース内容と所要時間 お好み設定できる内容	56
保証とアフターサービス	58
仕様	58
索引	59

AWD-AQ4000-Rを  
お買い上げのお客さまへ

AWD-AQ4000に対してドアの開く  
方向とドア開ボタン位置が異なります  
が、使いかたは同じです。  
説明イラストは、AWD-AQ4000を  
使っています。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。



## 注意

傷害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保存してください。

## ドラム



### 幼児にはドラムをのぞかせない 本体の近くに台などを置かない

(ドラム内に落ちる、けが、やけどの原因)

### 回転中のドラム内に手などを入れない

完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。  
(けがの原因)

特にお子さまにはご注意ください

## 電源コード・プラグ



●コードやプラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
(感電・ショート・発火の原因)

●傷付けない、破損しない、無理に曲げない、たばねない

●コード上に重い物をのせたり、はさみ込まない  
(破損して、火災・感電の原因)

●ぬれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)




●定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う  
(火災・感電の原因)

●定期的にプラグを乾いた布で拭く  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因)

●お手入れの際は、必ずプラグをコンセントから抜く  
(感電・けがをする原因)

●アースを取り付ける  
(故障や漏電のときに感電する原因)

必ず電気工事店や販売店に依頼してください。  
工事費は本体価格には含まれません。

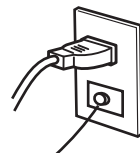

## 注 意

### 据え付け



#### 直射日光のあたる場所には置かない

(液晶の破損、プラスチック部品の色や形が  
変わる原因)

冬期に凍結の恐れのある場所には  
置かない → 据付説明書

#### さび・砂鉄の含まれる水は使わない

(井戸水・さびた給水管等の使用は、  
水もれ・故障の原因)

### 換 気



#### ときどき換気をする

オゾンが機外に放出される量は人体に影響を及ぼさないレベルです。換気の悪い部屋で長時間使うと臭気が気になることがありますので、部屋の換気をおすすめします。

### 電源コード




#### コードを抜くときは、必ず先端のプラグを 持ってコンセントから引き抜く

(感電・ショートして発火する原因)

#### 長期間使わないときは必ず プラグをコンセントから抜く

(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

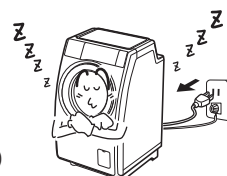


# 警告

## 洗濯後でも絶対に乾燥や エアウォッシュをしてはいけない衣類



- 食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類
- 手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- ポリプロピレン繊維製の衣類

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります

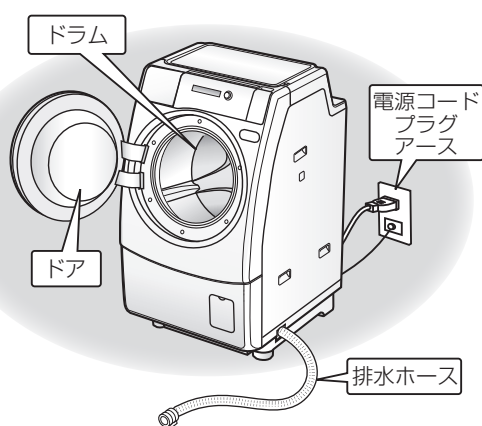

## ドア



**ロックしているドアを無理に開けない**  
(ドア・ロック機構の破損、けがの原因)

**ドアにぶらさがらない**

本体が倒れる恐れがあります。(けがの原因)


特にお子さまにはご注意ください

## その他




**浴室や風雨にさらされる場所には置かない**

(感電・火災・故障・変形の原因)

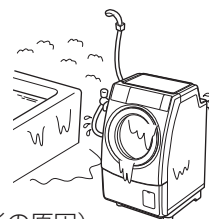

**お手入れなどで直接水をかけない**

(感電・火災・故障・変形の原因)

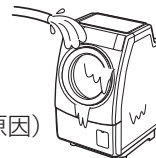

**絶対に分解・修理・改造はしない**

(火災・感電・けが・水もれの原因)

修理はお買い上げの販売店や別紙「お客さまご相談窓口」に記載の修理相談窓口にお問い合わせください。

➡ P51 修理を依頼する前に

➡ P60 修理相談窓口

**火気を近づけない**

ローソク、タバコ、蚊取り線香など  
(火災や変形の原因)

**ライター・火気のあるものをポケットなどに入れて一緒に洗濯しない**

(火災や変形の原因)



**動かない・煙が出た・変な臭いがするなどの異常を感じたら、電源プラグをコンセントから抜き、すぐ販売店に点検・修理を依頼する**

(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

**排水ホースの付け換え時には、必ず手袋をする**


(けがの原因)

## 運転前・運転中



**運転中、本体の下に手足を入れない**

(けがの原因)

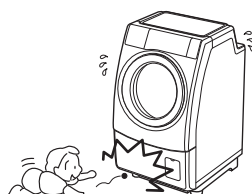

**乾燥中や乾燥直後は、本体上部・ドラム・金属部・ドア・ガラス・衣類の金属ボタンなどをさわらない**

(やけどの原因)

**ドアに衣類がはさまったまま運転しない**

(水もれ・オゾン臭・故障の原因)



**使用前にドアパッキン表面に糸くずなどの異物が付着していないか確認する**

(水もれの原因)



**衣類を出し入れするときに、ドアパッキンに無理な力を加えない**

(水もれの原因)




**排水フィルターは、乾燥及び洗濯中に絶対に開けない**

(水もれの原因)

**排水フィルターは、運転前に必ず閉める**

(水もれの原因)

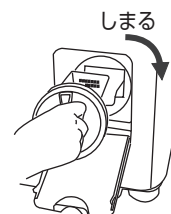

**お掃除のとき以外は、排水フィルターを必ず付けておく**

(水もれの原因)



# 安全上のご注意 (つづき) 必ずお守りください

## ⚠ 注 意

### 本体

- ❌ **上にのぼったり、物を置かない**  
(けがや感電の原因)  
(置いている物が誤って洗剤投入ケースなどに入ると水もれの原因)

### 防水品

- ❌ **防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない**

(脱水中にドアが開いたり、異常振動によるけが、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの恐れ)

足ふきマットなど固くて厚いもの  
オムツカバー・雨ガッパ・カーペット  
ウインドブレーカー・サウナスーツ  
ウエットスーツ・スキーウェア  
自動車などのカバー・寝袋  
その他、防水性の水を通しにくいもの



#### ■防水性衣類の確認方法


衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。

### 確認すること

- ❗ **運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する** → 据付説明書  
(水もれの原因)

**運転終了後は、必ず水栓を閉じる**  
(水もれの原因)

**廃棄処分時は、ドアを取りはずす**  
(子供が中に閉じ込められる原因)

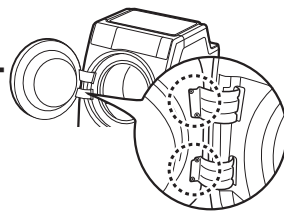

ネジ4本をはずす

### 毛布・ふとん

- ❌ **毛布・ふとん洗い時に洗濯ネットを使わない**  
(異常振動で壁などの破損・けがの原因)

### 温 水

- ❌ **50℃以上の温水は使わない**
  - 乾燥時、温水ではドラム内の空気の冷却・除湿ができず、乾燥できない
  - 給湯器の温水を使うと、感電・漏電の原因

## 環境に配慮した使いかた



#### ●アクアグループ

(風呂水をオゾン力で除菌して再利用)

→ P20

アクアグループ  
(風呂水)



「洗い～すすぎ2」まで設定すると、水道水のみ使用に比べ、約62L節水できます。(容量9kg・洗い～脱水の場合)



#### ●乾燥時、衣類を入れすぎない → P14

乾燥時間が長くなったり、乾きムラになります。

#### ●乾燥フィルターのお手入れはこまめに → P47

目詰まりすると乾燥時間が長くなります。



#### ●まとめ洗いをする


洗濯回数が減ります。



#### ●「洗剤ゼロ」コースの使用 → P32

#### ●洗剤を入れすぎない → P18

# 各部のなまえ / 付属品

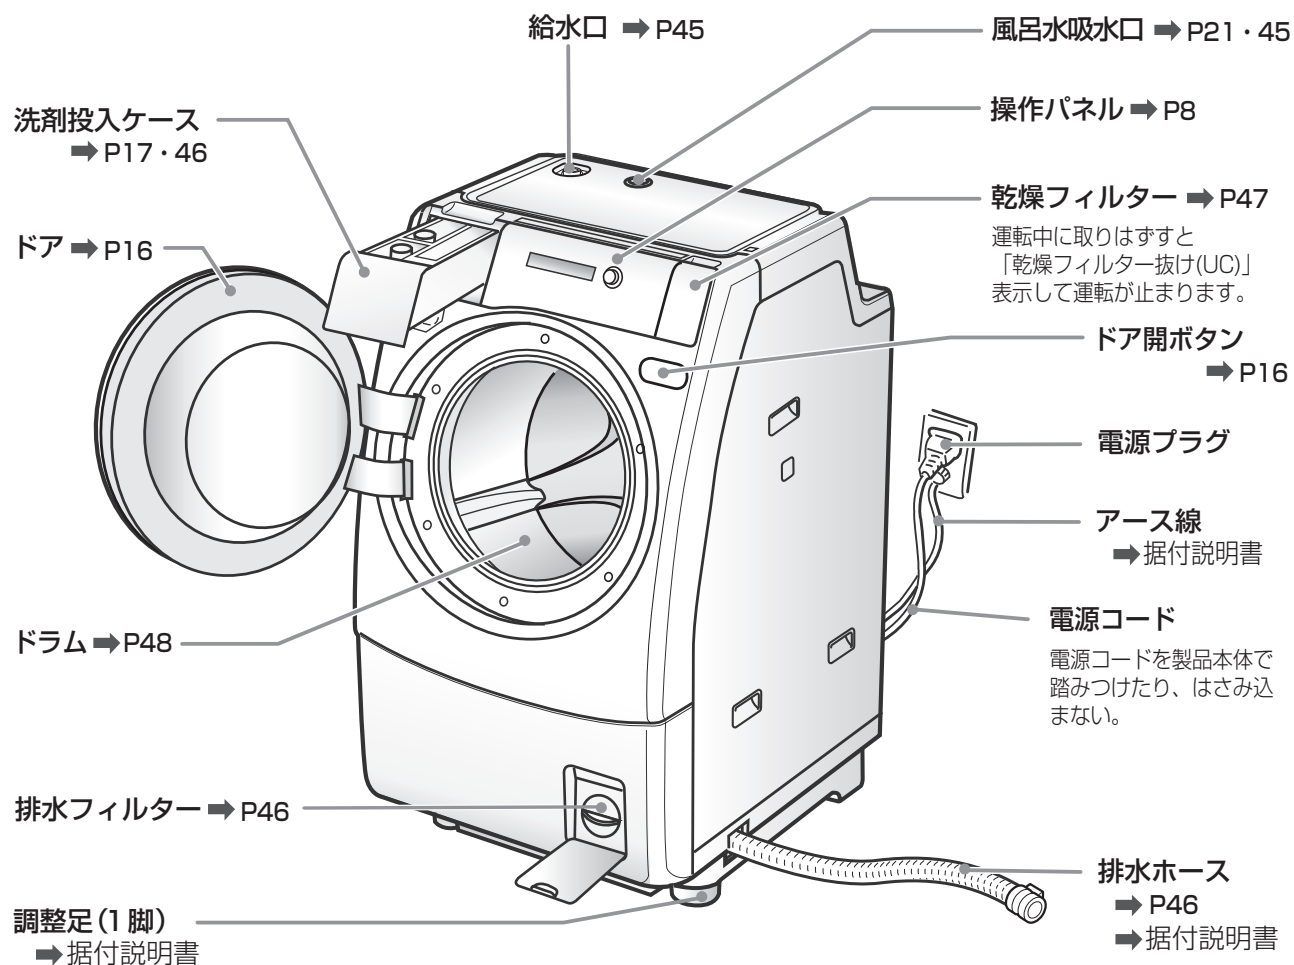


AWD-AQ4000-R…ドアは右開きでドア開ボタンは左にありますがいかにたは同じです。  
説明イラストは、AWD-AQ4000を使っています。

安全上のご注意・環境に配慮した使いかた・各部のなまえ / 付属品

## 付 属 品

各1個 同梱されています

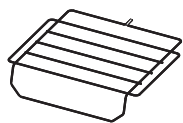


乾燥棚 → P22・36  
「エアウォッシュ」「棚乾燥」コース専用


ホースバンド(1個)




排水ホース  
(長さ 約80cm)




浄化フィルター



マジックつぎ手



風呂水吸水ホース(長さ約4m)




給水ホース  
(長さ 約80cm)


### ●輸送用金具

※転居などの本体輸送の際に必要です。  
保証書と一緒に必ず保管してください。  
輸送の際は、据付説明書をご覧ください、  
逆の手順で必ず取り付けを行ってください。

据付説明書 → P3



スパナ



輸送用ボルト 2個

# 操作パネル部のはたらき

## 予約する → P40

今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。

- 予約設定後は、運転内容の変更はできません。

## おしえてウインドウ

電源を入ると操作や運転内容、現在の状況をお知らせします。

### 表示例

■ 「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「エアウォッシュ」などの運転モード

■ コース表示

■ 洗剤量の目安

■ 残り時間

■ 予約時間

■ お知らせ → P50

※ ■ オゾンが循環しているとき

残時間 0:05

※ 「オゾンすぎ」「アクアールプ」「洗剤ゼロコース」など オゾンが循環する運転コースでは、途中でこのような表示が出ます。

## おしえてキー

わからない・困ったときに押してください。

- 操作や機能を説明します。

## 水を選ぶ → P20

「洗い」「すすぎ」に風呂の残り湯を使用するときに押してください。

- 風呂水がなくなると、自動で水道水に変わります。

予約



おしえて



洗い  
すぎ1  
すぎ2

アクアールプ  
(風呂水)



SANYO AWD-AQ4000

ドラム静止 15分

▲ 洗い

▲ すすぎ

▲ 脱水

▲ 乾燥

お好み設定

## 洗濯行程を変更したり、 行程内容をお知らせします

- 「洗い」「脱水」「乾燥」の時間や「すすぎ」回数の変更に  
変更する行程ボタンを押した後、ダイヤルを回すと変更できます。  
(行程ボタンを押しても、ダイヤルと同様に変更できます) → P38・42
- 「洗い」のみ、「すすぎ」のみ、「脱水」のみなど単独運転に  
切り換えるときに → P38
- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。
- 運転中(残り時間表示中)にいずれかのボタンを押すと運転  
内容を約10秒間表示します。

## 洗濯モード

「洗い」  
↓  
「すすぎ」  
↓  
「脱水」  
運転を行います。



## ダイヤル

コースの選択・  
時間・好み設定  
などにダイヤルを  
回して使います。

## ドアロック 状態の表示

- 点灯中  
ドアはロックされ  
開きません。
- 点滅中  
ロック解除中です。
- 消灯中  
ドアを開けること  
ができます。

## 運転、一時停止させる

- スタートするときに
- 一時停止するときに  
再び押すと運転を再開します。
- ドアロックを解除するときに  
➡P16
- 終了ブザーを消すときに  
➡P43

## 電源を「入」「切」する

「ピッ」と鳴るまで押してください。

- オートオフ機能  
(自動的に電源が切れます)  
・運転終了時……約5秒後  
・スタートさせずに10分間  
放置したとき

やわらか仕上げ運転中は、  
ドアを開けると電源が  
切れます。

- 電源を入れると記憶している  
運転モードLEDが点灯、  
おしえてウインドウに  
コースを表示します。➡P57

## やわらか仕上げ 運転について

シワを少なく、  
やわらかな仕上げ  
を保つため、乾燥  
終了後、5～15分  
毎にドラムの回転  
を10秒間繰り返  
します。  
(最長2時間)

- 乾燥は終了して  
います。早めに  
衣類を取り出し  
てください。
- やわらか仕上げ  
は、省くことが  
できます。➡P43
- やわらか仕上げを  
終了させたいとき

・ドアを開ける  
または

・  を押す

コース・好み設定

(ドアロック)

オートオフ

スタート  
一時停止

電源  
切 入



洗濯



洗・乾



乾燥



エアウォッシュ

## 洗濯▶乾燥 モード

「洗い」  
↓  
「すすぎ」  
↓  
「脱水」  
↓  
「乾燥」  
運転を行います。

## 乾燥モード

「乾燥」のみ  
運転を行います。

- チャイルドロックを  
設定するときに  
➡P41

## オゾンの力で「除菌」 「消臭」「汚れの分解」をする

➡P22


- 用途に合わせて8分・15分・30分・  
60分が設定できます。
- ドラム回転/ドラム静止を選べます。

# 洗濯物にあったコースの選びかた

洗濯物や汚れ具合にあわせてお選びください

## 普段の衣類

Tシャツ、タオル類、パジャマ  
下着、くつ下、ワイシャツ  
ズボン、作業着、体操服など

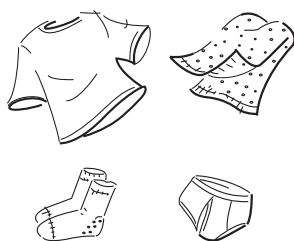

## 軽い汚れの衣類

一度使ったタオル類  
汗がついたパジャマなど

## 毛布やふとん、 シーツ類 など



## デリケートな衣類

セーター、カーディガン、学生服  
ランジェリー類、スカート  
ブラウス、スラックスなど



## ドラムのお手入れ

## 水洗いできないもの

ぬいぐるみ、帽子、かばんなど

### コース



洗濯



洗・乾



乾燥

普段の汚れに **標準** → P24

がんこな汚れに **念入り** → P24

自分の運転を  
記憶させる **自分流** → P34

音が気になる  
夜間の運転に **ナイト** → P24

衣類を除菌したい  
ときに **除菌** → P24

軽い汚れを手早く **おいそぎ** → P24

えりやそでなどの  
しつこい汚れに **つけおき** → P24

化繊などの熱に  
弱い衣類に **低温乾燥** → P24

アイロンがけを  
したい衣類に **アイロン** → P24

着たから洗う  
軽い汚れに **洗剤ゼロ** → P32

の毛布や  
ふとん、シーツ類  
などの大物に **毛布** → P30

 の衣類 **ドライマーク** → P28

デリケートな  
衣類の乾燥に **棚乾燥** → P35

ドラムのカビを  
予防するときに **カビガード** → P48

黒カビ・石けんカス  
が発生したときに **槽洗浄** → P49

除菌・消臭・汚れを  
分解したいときに **エアウォッシュ** → P22

ドラム回転/ドラム静止を選べます。

9kg

6kg

6kg

6kg

9kg

2kg

2kg

6kg

6kg

6kg

6kg

毛布  
4.5kg

毛布  
4kg

毛布  
4kg

ふとん  
シーツ  
1kg

ふとん  
シーツ  
1kg

ふとん  
シーツ  
1kg

1.5kg

0.5kg

洗濯物は  
入れない

洗濯物は  
入れない



エアウォッシュ

2kg

### 衣類の絵表示 (例)



40℃以下で洗濯機で  
洗濯ができる



40℃以下で洗濯機の  
弱水流で洗濯ができる



30℃以下で  
弱い手洗いがよい



水洗いはできない



ドライクリーニングが  
できる



塩素系漂白剤による  
漂白はできない



洗濯機で脱水する  
ときは、短時間にする



ハンガーなどに  
つり干しをするのがよい



平らなところに広げて  
干すのがよい



日陰で平らなところに  
広げて干すのがよい

コース内容と所要時間 → P56

# 洗濯・乾燥できないもの

## 洗濯も乾燥も できないもの

洗濯機本体や  
洗濯物が破損する  
恐れがあります

ドライ/石油系表示のあるもの



皮革、絹製品


ふとんや敷物では…

- 純毛の毛布、電気毛布、カーペットカバー
- ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布
- マット類などの厚手のもの
- ペットの毛が付着したもの
- 1kgを超えるふとん



ざぶとんや小物類では…

- ざぶとんや枕などわたやスポンジ類が入った製品
- 固い芯材が入った帽子

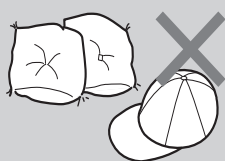

和服、和装小物

ゴム、ナイロン、ビニール製品

市販の洗濯補助具

- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネット・洗濯ボール・ゴミ取りフィルター など



## 乾燥 できないもの

ウールの衣類、ウールの毛布



のり付けした衣類

「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類

吊り干し、平干し表示及びドライ表示のあるもの



コーティング加工、樹脂加工

(接着剤を使用したもの)

エンボス加工(凹凸模様)をした衣類

上記の洗濯物のうち「棚乾燥」コースで乾燥できるものもあります。➡P35

## ！ 注 意



防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない

脱水中にドアが開いたり、異常振動によるけが、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの恐れ

足ふきマットなど固くて厚いもの  
オムツカバー・雨ガッパ・カーペット  
ウインドブレーカー・サウナスーツ  
ウエットスーツ・スキーウェア  
自動車などのカバー・寝袋  
その他、防水性の水を通しにくいもの



### ■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。

# 洗濯のポイント

デリケートな衣類を守る

## 洗濯ネット利用上のご注意

デリケートな小物類は、洗濯ネットに入れて洗濯できます。

### ご注意

- ふだんの衣類やたくさんの衣類を洗濯ネットに入れると、バランスが取れず脱水ができない場合があります。
- 少量の衣類でもネットに入れる場合は、脱水時にバランスを取るために、洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類と一緒に入れてください。
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。
- 洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、乾きムラやシワの原因になります。

洗濯ネットに入れられるもの

### ■小物衣類

(赤ちゃんのくつ下、ハンカチなど)


- 軽い衣類は、洗濯中にドア付近に集まり、洗いや脱水が十分できないことがあります。



### ■傷みやすい衣類

(レースのついた衣類、ランジェリー、  
(ナイロンストッキング、化繊のうす物 など)


→「ドライマーク」コースで洗う→P28

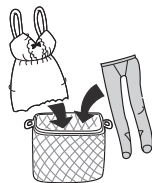

### ■ワイヤー入りのブラジャー

→必ず市販のネット(細かい網目)に入れる

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。



洗濯ネットに入れられないもの

### ■大きなもの

(毛布、ふとん、ジーンズ、バスタオル など)

- 脱水時に異常振動が発生したり、バランスが取れずに脱水できない場合があります。

## 洗濯ネットを使用して洗濯される場合のお願い

### ポイント1

洗濯物をドラムに入れるとき、ネットを先に入れる



### ポイント2

洗濯物ネットに入れた衣類の量以上の衣類と一緒に入れる



### ポイント3

ネット内に入れる量はできるだけ少なく

脱水時にバランスを取るために衣類を入れてください。また、ネットに入れる衣類の量を少なくしてください。バランスが取れないと脱水できない場合があります

きれいに仕上げるために

## 衣類をチェック!

新しい色柄物・色落ちしやすいものは  
分け洗いをする

### ■色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する。



### 衣類の表示に従う

→P10




飲料水、化粧水が  
付着した衣類を  
長時間放置しない

- まれにピンク色に変色することがあります。すぐ洗い流してください。

ポケットの中に何も入っていないことを確認する

カーテンフック、ワイシャツのプラス  
チッククリップなどは必ず取り除く

- 排水経路にゴミや異物が詰まったり、衣類や本体を傷め、異常音・故障の原因になります。

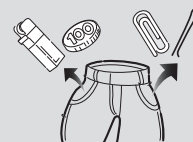

### 糸くずや毛玉が気になるもの

- 裏返して洗ってください。気になる衣類は、タオル、バスタオルとは分けて洗ってください。
- 市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れると糸くずの付着を防止する効果があります。



ひもは結ぶ、ボタンは留める

ファスナーは閉める

マジックテープは止める

- 衣類や本体を傷つける恐れがあるためです。



## 汚れがひどいものは 前処理をする

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用して  
ください。

### しみ汚れ

- 酸素系液体漂白剤やしみ汚れ用洗剤などを塗って洗う。食べ物のしみの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く。



### えり・そで汚れ

- そで口・えりなどの汚れは、洗剤液をつけ、ブラシなどで軽くたたいて落とす。



### 泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤をつけてもみ洗いをする。
- ブラシなどで落とす。  
(本体の故障を防ぐため)



## タオルがゴワゴワする

たたき洗いのため、タオルなどは  
パイル倒れを起こすことがあります。


- タオル仕上げ機能を設定する。  
➡ P44
- ソフト仕上剤の使用をおすすめします。

## 黒ずみや黄ばみを抑える

- 洗剤が少なかったり、柔軟剤を入れすぎると黒ずみや黄ばみの原因になります。  
適正な量をお使いください。

## 衣類をドラムに入れたときの目安

乾いた状態の衣類を  
押さえつけないで入れた場合

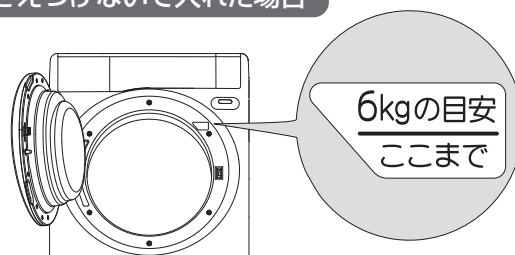

6kgの目安  
ここまで

## 衣類の重さの目安

約50g	約130g	約200g
くつ下 (混紡) ブリーフ (綿)	アンダーシャツ (綿)	ワイシャツ (混紡) ブラウス
約300g	約400g	約500g
バスタオル (綿)	セーター スラックス	パジャマ上・下 (綿)
約600g	約800g	
ジーンズ (綿)	作業着上・下 (混紡)	

- 化繊のものだけ(ワイシャツ・ブラウスなど)を洗う場合は、かさばるため、6kg以下を目安としてください。

## お知らせ

- 厚手のものや、かさばるものは、1枚だけ  
入れないでください。

(ジーンズ、バスローブ、トイレマット)  
(木綿の厚手のトレーナーなど)

- 洗濯物が片寄って脱水時に振動が大きくなり、「脱水できません(U3)」を表示し、運転が止まる場合があります。

➡ バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2〜3枚追加してください。

- 洗濯後、小物衣類が見当たらない場合は、  
ドアパッキンの下を確認してください。➡ P41




# 乾燥のポイント

## ● 衣類の量は、少なめにしてください。

- 乾燥容量をお守りください。→ P10  
乾燥ムラや乾燥が不十分になる原因になります。
- 乾燥する衣類の量を乾燥容量の半分以上にすると  
仕上がりが良くなります。


乾燥のみ

湿った状態の衣類を  
押さえつけずに  
入れた場合

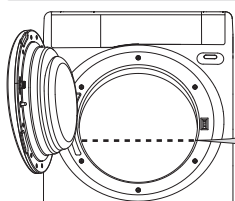

洗濯▶乾燥まで

乾いた状態の衣類を  
押さえつけずに  
入れた場合

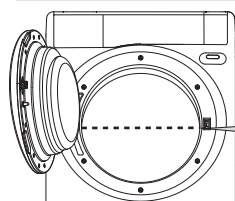

## ご注意ください 衣類の縮み


- 衣類には、水につけたり、洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。
- 縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まり、生地の種類・織りかた・縫製のしかた・仕上げによっても異なります。衣類の表示・材質表示を確認ください。



タンブラー  
乾燥は  
お避け  
ください。

### 縮みやすいもの

綿のシャツ、混紡ソックス  
フリース、ジーンズ  
麻のニット製品など



### 縮んだときは

綿製品などでいったん  
縮んだ衣類は十分ぬら  
してから引っぱり、天  
日干しするとある程度  
は戻ります。

## 乾き具合が気になる場合

(乾きすぎ・乾き不足)

### ■ 乾きすぎるとき

→ 乾燥調整(弱め1/2/3)設定

### ■ 乾き不足のとき

→ 乾燥調整(強め1/2/3)設定

- 1 電源「切」の状態です。洗・乾のボタンを押しながら、電源切/入のボタンを押す、そのまま洗・乾のボタンを約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「調整」と表示

- 2 ▲ 乾燥 お好みの乾燥調整を選ぶ

ボタンを押すと下記順序で変わります。



- 3 スタート一時停止 ボタンを押す

- 「ピー」と鳴り、設定完了

- 4 電源切/入 ボタンを押す

解除

▶ 上記と同じ操作をする

「乾燥調整[標準]」を選ぶ

- 「ピー」と鳴り、解除完了

## お知らせ

- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥すると厚物の乾きが不十分になることがあります。  
→ P26「仕上げ乾燥」参照
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなど、かさばる衣類と一緒に乾燥すると乾きが不十分になることがあります。→ P26「仕上げ乾燥」参照

### ● 少量の衣類の場合

- 洗濯▶乾燥をすると、運転後にドラム内に洗濯物がはり付いている場合があります。  
→一時停止をし、はり付いた衣類をほぐしてください。  
衣類の量を増やすとはり付きが軽減されます。
- 約500g以下の場合は、お好みで時間を設定して乾燥することをおすすめします。→ P38・39

## 乾燥シワが気になる場合

衣類により、従来の乾燥機と同様に乾燥でシワになるものがあります。  
衣類に合わせて適切なコースを選んでください。

### ●シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして洗濯乾燥機には向かないものがあります。乾燥前に衣類の絵表示・素材表示を確認してください。

生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。

シワになりやすい生地 ➡ 薄手の平織・クレープなど

洗濯物で分ける ➡ P26


比較的シワが  
気になりにくい衣類

**標準** コースで  
乾燥してください。

- トレーナー
- トレーニングウェア
- タオル類など

ややシワになる衣類

**標準**  
**アイロン** コースで乾燥してください。

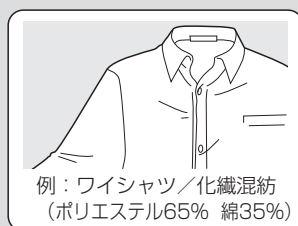

シワになりやすい衣類

**アイロン**  
**低温乾燥** コースで乾燥してください。



※「標準」コースで乾燥するとシワが多くなります。

シワを少なくしたいとき

アイロンがけをする衣類

**アイロン** コースで乾燥してください。

- ワイシャツ
- ハンカチなど

少し湿った状態で終了します。乾燥後は、  
すぐに「吊り干し」をしてください。

化繊など熱に弱い衣類

**低温乾燥** コースで乾燥してください。

- ブラウス
- キャミソール
- 下着など

衣類を少なめに入れる


- 乾燥する衣類の量を半分以下にすると仕上がりが良くなります。

洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

脱水後、一旦取り出して脱水シワをのばしてから乾燥する

乾燥中に早めに取り出し、生乾きで吊り干しをする

乾燥後は、すぐに衣類を取り出す

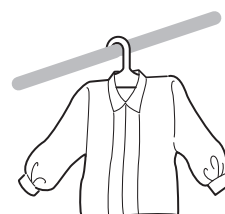


# はじめて風呂水を使う運転をする前に

はじめての風呂水給水運転の時には…本体内蔵の風呂水ポンプの中に一定量の水を給水させる必要があります。▽下記手順で設定してください。







風呂水給水  
しない場合は必要  
ありません。

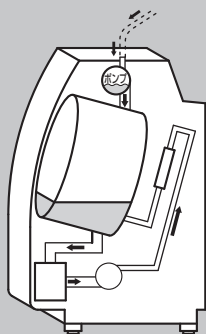


1 水栓を開き、**電源切**入を押す

2  「洗濯」を押す

3  ダイヤルを回し、「ドライマーク」を選ぶ

4    をそれぞれ数回ずつ押し、  
「洗い1分」、「すすぎー回」、「脱水1分」を選ぶ

5  スタートを押す

- ドアロックします。
- ドラムに水道水が入り、排水します。


ブザーが鳴ったら、運転終了

## ドアの開閉とロック

安全のため、スタート後はドアがロックされます。**（ドアロック）**点灯中は、開きません。

### 開けかた

ドア開ボタンを  
押してください。

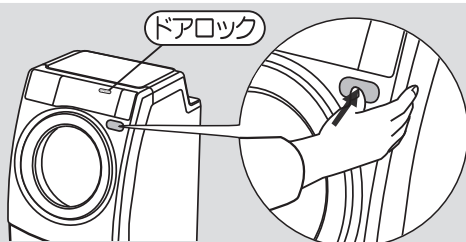

### 閉めかた

「カチッ」と音が  
するまで確実に  
閉めてください。

### 運転中に衣類の出し入れをするため ドアを開けたい

スタート  
一時停止

を押す

「カチッ」と音がして  
**（ドアロック）**が消灯後、  
開けてください。

**注意** 運転中は泡がこぼれたり、ドアに付着した泡や水が床に  
たれることがあるため、注意してください。

「ドラム内高水位(UA1)」を表示したとき➡P50

### ■ ドアが開くまでの時間

① オゾン除去中 を表示したとき

約3分～15分

乾燥フィルターを抜いた場合  
➡最長 約15分

オゾン作動中に一時停止や電源  
「切」→「入」するとドラム内から  
オゾンが消えるまで「オゾン除去中」  
と表示し、ドアロックが点滅します。

② ドラム内高温 を表示したとき

約15分～30分

洗濯物の量・質・組み合わせ  
室温・水温により変わります。

ドアガラスやドラムの冷却運転をして  
います。電源「切」→「入」すると冷却  
運転に必要な時間は長くなります。  
➡P51

### ドアが開かない

#### 電源が入っていないとき

電源を「入」にして、**（ドアロック）**  
が消灯後、開けてください。

- 運転中に電源を切ったり、  
停電した場合はロックされた  
ままになります。

#### 「チャイルドロック中」と表示

チャイルドロックの設定を  
解除してください。➡P41

# 洗剤投入ケースの使いかた

洗剤と漂白剤は洗いの給水時に、ソフト仕上剤は最終すすぎ時に自動投入されます。いずれも洗濯前に入れておいてください。➡P18

■洗剤投入ケースを手前に引き出して入れてください。

## 液体洗剤・漂白剤

液体洗剤と液体漂白剤は一緒に入れないでください。  
漂白剤は、粉末タイプの使用をおすすめします。

### 液体合成洗剤・液体石けん

- 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。
- 流れやすくするため、別容器に同量の水で薄め、よく溶かしてから入れてください。



### 液体漂白剤


- 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。
- 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

## ソフト仕上剤

- 流れにくいもの(濃縮タイプ)は、別容器に同量の水で薄め、よく溶かしてから入れてください。



- ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置すると固まる場合があります。

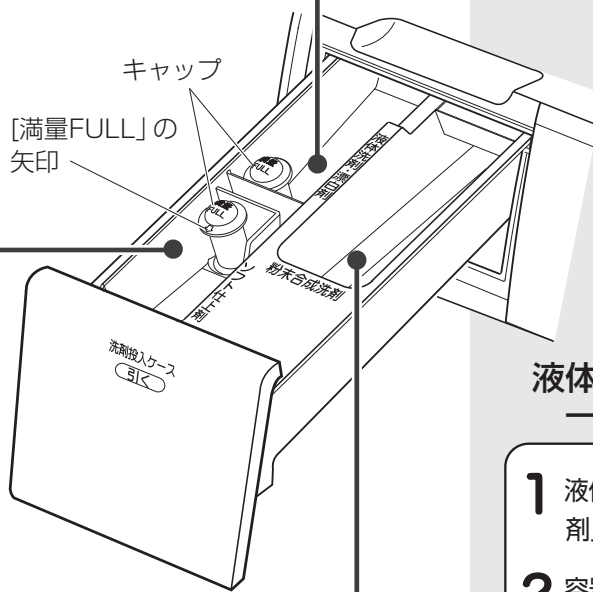

## 粉末合成洗剤

### 粉末合成洗剤

- ケースがぬれている場合は、拭いてから入れてください。
- 洗剤量の目安表示に従って入れてください。

### 酸素系粉末漂白剤

- 粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
  - 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。
- 使用量の目安：約10g(水30Lに対し10g使用のもの)


**ご注意** 粉石けんは入れないでください。➡P19

## お知らせ

- こぼれた場合は、ふき取ってください。➡P46
- 洗剤投入ケースは、しっかり閉めてください。  
(水もれ及びオゾン臭の原因)
- キャップの「満量 FULL」の矢印位置以上入れないでください。  
サイフォン現象により、すぐに流れ出ることがあります。
- サイフォン現象でわずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。

## 液体洗剤と液体漂白剤を一緒に使用するとき


- 1 液体漂白剤を「液体洗剤・漂白剤」投入口に入れる
- 2 容器に約30℃のぬるま湯2Lと液体洗剤を入れてかきまぜる
- 3 洗濯物をよけながら、ドラム内に少しずつ流し込む

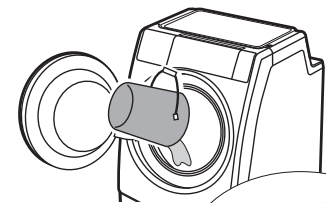

容器はこぼさないようにするため、入れやすいものをお使いください

# 洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤

下表の使用量に従って、洗剤投入ケースに入れてください。

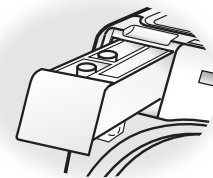

洗剤投入ケースの使いかた ➡P17

	洗濯量 (乾燥布) (以下)	洗剤量 目安表示 (杯)	合成洗剤		粉石けん	液体石けん	ソフト	
			粉 末 20g/30L	25g/30L	液体洗剤 20mL/30L	必ず溶かして ドラムに入れる 35g/30L	30mL /衣類3kg	濃縮タイプ 10mL /衣類1.5kg
標準入り 自分流 アイロン※ 低温乾燥※ 除菌※ ナイト	9kg	1.1	44g	55g	30mL	45g	40mL	18mL
	6kg	0.9	37g	46g	20mL	30g	38mL	14mL
	3kg	0.6	26g	32g	15mL	15g	35mL	9mL
※「アイロン」「低温乾燥」「除菌」コースは、6kg以下です。								
おいそぎ	9kg	0.8	31g	39g	21mL	――	28mL	18mL
	6kg	0.6	26g	32g	14mL	――	27mL	14mL
	3kg	0.4	18g	22g	10mL	――	25mL	9mL
毛 布	毛布 4.5kg	――	必ず溶かしてからドラムへ ➡P31		18mL	――	38mL	14mL
	ふとん 総質量1kg		27g	34g				
ドライマーク	1.5kg	――	液体中性洗剤をお使いください			40mL/30Lのもの … 40mL 30mL/30Lのもの … 30mL	8mL	
つけおき	2kg	0.8	29g	37g	20mL	――	27mL	9mL

使用量は、容器の表示と異なる場合があります。

- 表示の目安は、1杯が約40gの計量スプーンに合わせています。洗剤の種類によりスプーン1杯の洗剤量が異なるのでお使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。
- 「ボールド」など泡立ちのよい洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
  - ・軽い汚れの場合は、洗剤量を控えめにしてください。
  - ・洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になり衣類に残ります。特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるのでご注意ください。
- 粉石けんは、すすぎが不十分ですと洗濯物に残り、黄ばみや臭いの原因になります。すすぎ回数を増やし、十分にすすいでください。



仕上剤		酸素系液体漂白剤	
	20mL /衣類1.5kg	40mL/30L	30mL/30L
	54mL	40mL	30mL
	42mL	30mL	25mL
	27mL	20mL	20mL






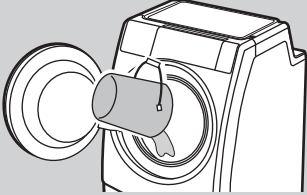

	54mL	40mL	30mL
	42mL	30mL	25mL
	27mL	20mL	20mL

	42mL	30mL	25mL
--	------	------	------

	24mL	——	——
--	------	----	----

	27mL	27mL	20mL
--	------	------	------

## 粉石けんの使いかた

-  洗濯物を入れ、電源を入れる
-  コースを選ぶ
-  押す
- 洗剤量の目安が表示したら、 を押してドアを開ける
- 容器に30℃のぬるま湯（約2L）を入れる 
- 粉石けんを容器に入れ、よくかきまぜて固まったり、粒が残ったりしないようにする  
●洗剤投入ケースには、入れないでください。
- 洗濯物をよけながら、こぼさないように、ドラム内に少しずつ流し込む  
 容器はこぼさないようにするため、入れやすいものを!
- ドアを閉め、 を押す

### お願い

- 「念入り」「おいそぎ」「毛布」「つけおき」コースと予約洗濯では、粉石けんを使わないでください。

粉石けんが固まったり、コースによっては洗剤液が排水されるため

- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホース・ドラムに残った粉石けんが浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

## 粉石けんの臭いについて

粉石けんは、溶けにくく衣類に残りやすい傾向があります。粉石けん自体の臭いがヒーターで加熱されることにより、油くさくなる場合があります。

→ 予め、よく溶かしてからドラムに直接入れ、すすぎを3～4回に設定してください。


# 風呂の残り湯を利用する **アクアLOOP**

■ オゾンの力で「消臭」<sup>※1</sup>「除菌」<sup>※2</sup>「汚れの分解」<sup>※2</sup>を行い、風呂水の浄化や洗浄力を向上します。

- 洗いは、風呂水でしっかり洗います。
- すすぎは、風呂水を循環させながらオゾンの力で「除菌」<sup>※1</sup>「浄化」した風呂水ですすぎます。
- 最後まで風呂水で洗濯でき、節水ができます。

※1. 試験依頼先 (財)日本食品分析センター  
試験方法 寒天平板培養法  
除菌方法 オゾン  
試験結果 99%以上  
※2. すべての汚れを分解できるわけではありません。

## アクアLOOP

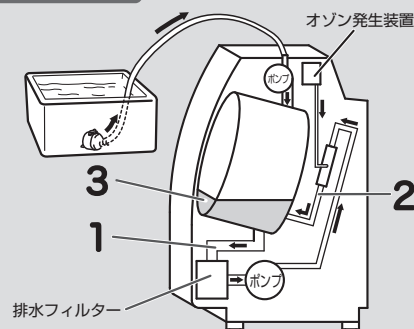

- 1 すすぎ運転中に風呂水の糸くずなどを途中の排水フィルターで取り除く
- 2 オゾン浄化しながら風呂水を洗濯槽にもどす
- 3 オゾンの力で風呂水を浄化しながら洗い上げる

洗濯に使用する水を **アクアLOOP (風呂水)** で選んでください。(スタート後は、変更できません)


点灯表示	洗い	すすぎ1回目	すすぎ2回目	節水レベル
洗 い	風呂水	水道水	水道水	★★
洗 い すすぎ1	風呂水	浄化風呂水	水道水	★★★★
洗 い すすぎ1 すすぎ2	風呂水	浄化風呂水	浄化風呂水	★★★★★
	水道水	水道水	水道水	★

### 設定できない場合

- スタート後
- 「乾燥」のみ設定時
- 「エアウォッシュ」「ドライマーク」「洗剤ゼロ」「カビガード」コースの設定時 (水道水のみ設定のため)


- 運転した**アクアLOOP**設定を記憶します。(スタートから1分後に設定を記憶) 次回電源を入れて、**アクアLOOP (風呂水)** を押すと前回の設定を表示します。
- 風呂水を使う場合でも、必ず水栓を開けてください。  
・ソフト仕上剤の投入に水道水を使用します。  
・吸水中に風呂水がなくなると、水道水に切り換わります。
- すすぎに風呂水を使用する場合、すすぎ水量は「水道水のみ」よりも多い水量(風呂水)を使います。
- 入浴剤が入った風呂水を使う場合は、入浴剤の注意書をよくお読みください。  
・入浴剤は成分により、ソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこしたり、ドラムを傷める原因となります。その場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
- 発泡性のある入浴剤は、ポンプ内部で泡が生じて吸水できない場合があります。

## 風呂水吸水ホースの 取り付けかた



### 1 吸水口キャップをはずし、 吸水つぎ手を風呂水吸水口に差し込む

- 上に持ち上げてはずれないか確認してください。
- <sup>オー</sup>リングは、はずしたり傷つけないでください。吸水できなくなります。

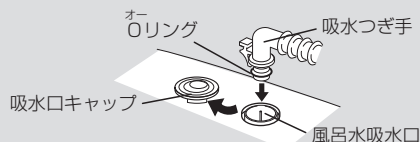

### 2 ホースの長さを調整し、 浄化フィルターを差し込む

- 吸水中は水の重みでホースが垂れ下がるため、長めに調整してください。

長い場合…浄化フィルター側を切る

短い場合…別売のホースを使う ➡P55



- 吸水できなくなるため、ホースを傷つけない。
- 引き戸などで、はさまない。
- 無理な力をかけたり、引っばったり、ふんだりしない。
- コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすれに気をつける。


◎浄化フィルターを浴槽に入れたまま、風呂水吸水つぎ手ははずさない。

(サイフォン現象で水が出続け  
床をぬらす原因)




## 収 納

浄化フィルターを製品に掛け、吸水ホース  
掛けを使い、下図のように収納する

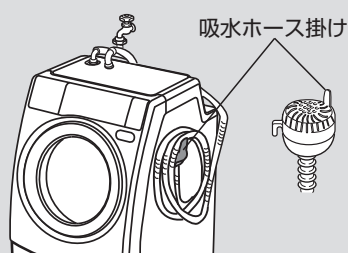


## セット時のご注意


- ▶ ホースの最も高い位置から水面までの  
高さは、1.5m以内にする

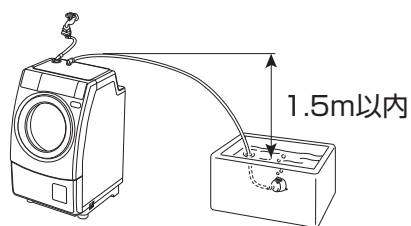


- ▶ 高い壁を越えるときは、たるみをなくす  
(吸水できない)

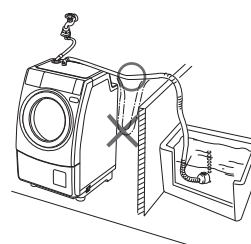


- ▶ 巻いたまま使わない  
(吸水できない)

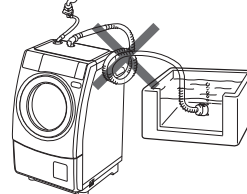


- ▶ 本体が浴槽の水面より低い位置で使わない  
(水があふれる)

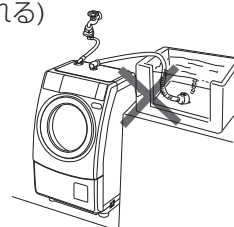

- ▶ ホースを波打つように立てない  
(吸水できない)

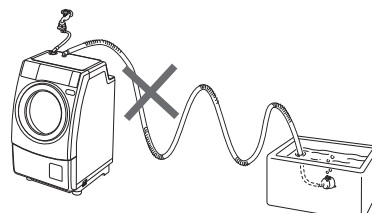

- ▶ ホースを床に這わせる

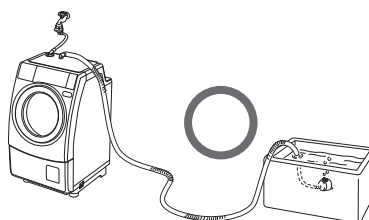

**ご注意** はじめて風呂水を使うときは、給水が必要です。➡P16

# エアウォッシュをする エアウォッシュ

オゾンを含んだ空気を吹き付け、衣類やドラムを「除菌<sup>※1</sup>」「消臭<sup>※2</sup>」「汚れを分解<sup>※2</sup>」します。  
オゾンのもつ強い酸化力で「除菌<sup>※1</sup>」と臭いのする物質を分解して「消臭<sup>※2</sup>」をします。  
洗濯できない衣類や小物類に適しています。

## エアウォッシュ できるもの(例)

ウール、ポリエステル、キュプラ、絹  
アクリル、ナイロン、化繊混紡、革製品

スーツ、学生服


ジャンパー、ダウンジャケット

帽子、かばん、おもちゃ、ぬいぐるみ

革靴、スニーカー、スリッパ

ランジェリー類

マット類

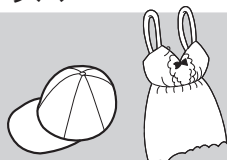

※衣類に付いている金属製のボタン、ファスナーは、  
取りはずさず使用できます。

※糸くず、ペットの毛などが付着している場合は、  
ブラシなどで取り除いてください。

※ブーツなど丈の高い靴などは、別売のエアウォッシュ  
アタッチメントを使えば、つま先まで「除菌<sup>※1</sup>」「消臭<sup>※2</sup>」  
できます。➡ P55

## エアウォッシュ できないもの(例)

天然ゴム、ビニール製品

酸化により劣化する場合があります。

金属製品

種類によってはさびてしまう金属があります。

和服、和装小物、毛皮 (変色、シワの原因)

湿った革製品、湿った絹製品(縮み、シミの原因)

油のついた衣類(引火や自然発火の恐れ)➡ P5

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油  
美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)ベンジン  
やシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など

手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポ  
ンジ類)の入ったもの(引火や自然発火の恐れ)➡ P5

ポリプロピレン繊維製の衣類


エアークッションの入った靴・スニーカー

エアークッションが破裂する場合があります。

ペット(犬や猫)などの生きものは入れないでください

- 臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。
- ドラム内は約60℃になります。熱に弱い衣類などは、エアウォッシュしないでください。
- 革靴の運転は、15分以下にしてください。
- 折りたたんで入れたものに折りジワが入ることがあります。  
その場合は、霧吹きなどで湿らせてから温風でシワを伸ばしてください。

## エアウォッシュの動き(ドラム回転)

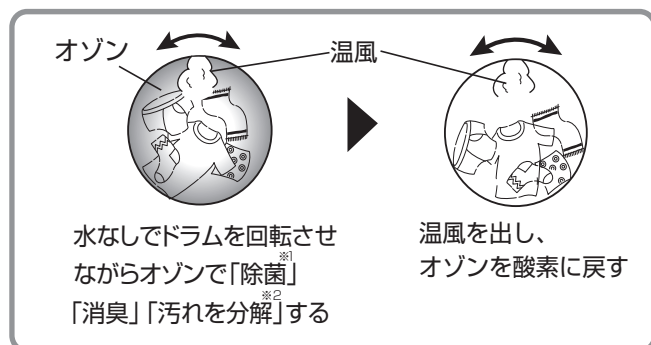

※1. 試験依頼先 (財) 日本食品分析センター  
試験方法 寒天平板培養法  
除菌方法 オゾン  
試験結果 99%以上


※2. すべての汚れを分解できるわけではありません。


## ドラム静止設定(乾燥棚を使用)

- 「ドラム静止」設定以外では、乾燥棚はセッ  
トしないでください。(故障の原因)  
「ドラム回転」で乾燥棚をセットすると本体や  
乾燥棚が破損・損傷することがあります。

- 乾燥棚には、2kg以上のものを  
載せないでください。  
(破損の原因)

乾燥棚の設置方法 ➡ P36

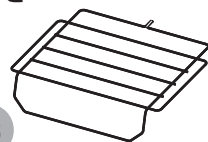

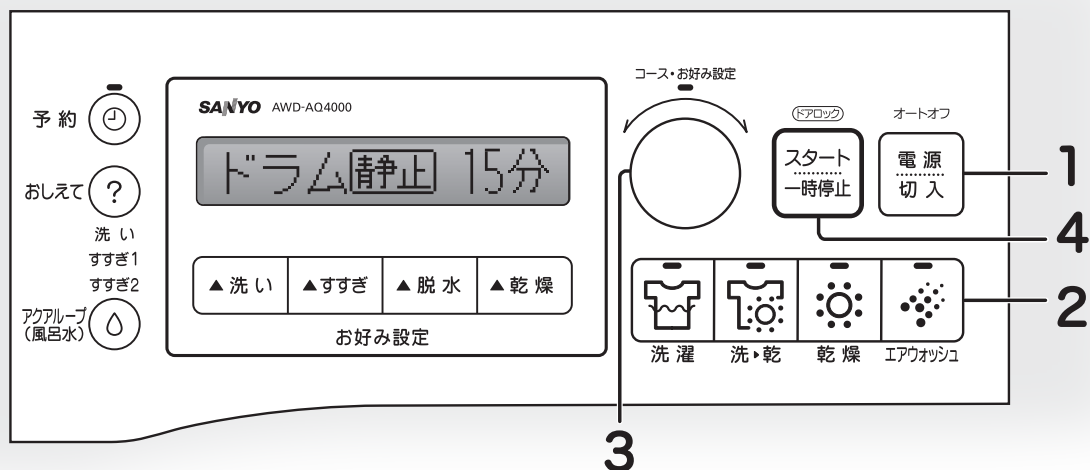

## ■コース設定の目安

ドラム 静止 ドラム 回転	8分	●クイック消臭 おでかけ前や帰宅後の消臭に
ドラム 静止 ドラム 回転	15分 30分	●除菌・消臭 焼肉やタバコのおいが 付いた衣類に
ドラム 静止 ドラム 回転	60分	●除菌・消臭・汚れの分解

### 60分では汚れ(有機物)を分解して 目立たなくします。

※湿ったタオルなどで汚れをしっかりと  
落としてからエアウォッシュを行っ  
てください。

※ただし、すべての汚れに効果がある  
わけではありません。

#### 分解できる 汚れの例

ミートソース・カレー・  
キャロットジュースなど

## お知らせ

- 運転直後に少量の水を使用するため、運転前に  
必ず水栓を開けてください。  
排水ホースは、排水口に差し込んでください。
- スタート後はチャイルドロックの設定/解除と  
電源 切 入 スタート 一時停止 おしえて (?) 以外は、受け付けません。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」  
するとドアロックが解除するまで約3～15  
分かかります。➡P16

運転できる容量



2kg以下

1

電源  
切 入

電源を入れる

2



「エアウォッシュ」を選ぶ

3



コースを選び、  
衣類や小物類を入れる

- 乾燥棚を使用する場合は、「ドラム静止」を  
選んでください。

4

スタート  
一時停止

スタートする

### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥棚をお使いのときは、必ず  
取り出してください。
- すぐに衣類を取り出してください。  
(放置するとシワが入る恐れ)
- 水栓を閉じてください。

### ■「ドラム静止」設定の場合

ドアを開けるか、電源 切 入 を押すまで  
電源は切れません。  
(乾燥棚の取り出し忘れ防止)



# おまかせ「洗濯▶乾燥」「洗濯」

衣類の量や乾き具合をチェックし、自動運転します。

運転できる容量(以下)




コース			
標準	綿素材の下着などふだん着の洗濯・乾燥に	9kg	6kg
おいそぎ	軽い汚れの衣類の洗濯・乾燥を短時間に	9kg	6kg
念入り	<p>がんこな汚れの衣類をオゾンとスチームで洗濯・乾燥</p> <p>オゾン プレ洗浄 水なしでドラムが回転し、オゾンで汚れを分解</p> <p>パワフル濃縮洗い 低水位から濃縮洗濯液でパワフルに洗い汚れを落とす</p> <p>衣類の温度を上げる 熱風で衣類の温度を上げる</p> <p>スチーム洗浄 熱風スチームで衣類の温度を上げ、がんこな汚れを落とす</p> <p>● 洗い途中で排水しますが、異常ではありません。</p>	9kg	6kg
ナイト	音が気になる夜間の洗濯・乾燥に	9kg	6kg
除菌	<p>綿素材の下着などのふだん着をオゾン<sup>※</sup>の力で除菌</p> <p>最終脱水時、乾燥時に除菌<sup>※</sup>をします。</p> <p>● ドラムを動かしながらオゾンと熱風で除菌・消臭します。</p> <p>● 除菌<sup>※</sup>をするため熱風が出ます。乾燥できないものは、「除菌」コースで洗濯しないでください。</p> <p><small>※試験依頼先/(財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、試験結果/99%以上</small></p>	6kg	6kg
低温乾燥	<p>化繊などの熱に弱い衣類の洗い～乾燥に (洗濯は「標準」コースと同じ)</p> <p>● 低温の温風で衣類にやさしく、乾きすぎを抑えます。</p>		6kg
アイロン	<p>アイロンがけをしたい衣類の洗い～乾燥に (洗濯は「標準」コースと同じ)</p> <p>● 少し湿った状態で終了させるため、スチーム乾燥は行いません。</p>		6kg
つけおき	<p>しつこい汚れの衣類などのつけおき洗いに</p> <p>パワフル濃縮洗い (約15分)</p> <p>つけおき (約60分)</p> <p>たたき洗い</p> <p>すすぎ・乾燥は「標準」コース、脱水は「ナイト」コースと同じ</p>	2kg	2kg


## オゾンすすぎ

すすぎ時にオゾンの力で残っているしつこい汚れ(皮脂など)を分解します。洗い時だけでなく、すすぎ時でも汚れを落とします。

「おいそぎ」「ドライマーク」「毛布」コースのみオゾンすすぎになりません。

- 1 すすぎ運転中に途中の排水フィルターで糸くずなどを取り除く
- 2 オゾン浄化しながら洗濯槽にもどす
- 3 オゾンの力ですすぎながら洗い上げる

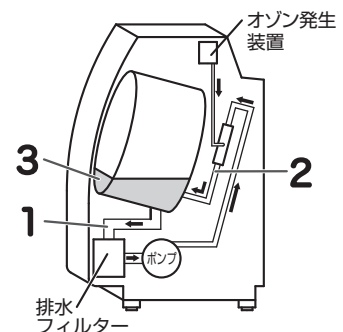

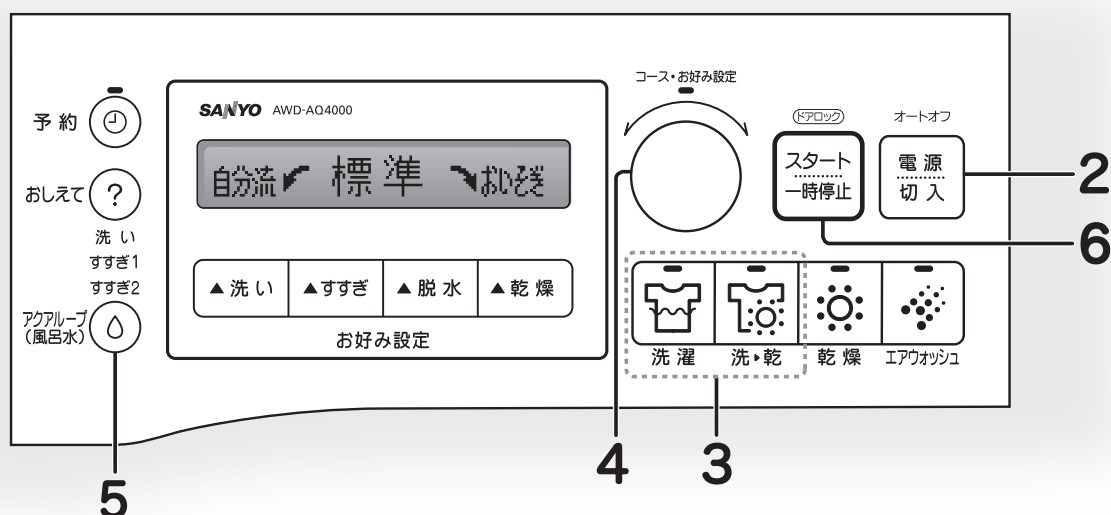

## お知らせ

- 毛布類は、必ず「毛布」コースで運転してください。
- 「念入り」コースでは、粉石けんを使わないでください。➡P19
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。➡P16
- 衣類の種類によっては、乾きにくい場合がありますので、乾き具合に応じてお好み設定で乾燥を追加してください。➡P38
- 乾燥中に一時停止をするとドアガラスやドラムの冷却運転をします。温度が下がるまで約15分～30分程度お待ちください。➡P51

## 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤をケースに入れられなかった場合

- ① **スタート 一時停止** を押して、**(ドアロック)** が消灯後、ドアを開け、洗剤などはドラム内に直接入れ、ソフト仕上剤はソフト仕上剤投入部に入れる
- ② ドアを閉め、**スタート 一時停止** を押す  
●運転を再開します。

## 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

## 2 **電源 切 入** 電源を入れる

## 3 **洗濯** または **洗・乾** 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を選ぶ

## 4 **コース・お好み設定** コースを選ぶ


## 5 **アクアーループ (風呂水)** 必要に応じて使用する水を選ぶ ➡P20

- 水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

## 6 **スタート 一時停止** スタートする

- 布量の検知後、洗剤量の目安を表示します。➡P57
- 「つけおき」コースは、スタートと同時に洗剤量の目安を表示します。

## 7 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる ➡P17・18

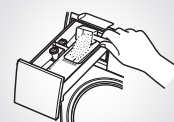







## ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡P9 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

# おまかせ「乾燥」【乾燥のみ】

乾燥運転前に必ず水栓を開けてください。乾燥運転は水道水を使って冷却・除湿します。

コース		乾燥できる容量(以下)
		 乾 燥
標 準	シワが気にならない普通の衣類に (綿の下着、くつ下、タオルなど) 	6kg
念入り	乾きにくい厚物衣類に	6kg
除 菌	除菌したい衣類に	6kg
棚乾燥	デリケートな衣類などに ➡P35 (乾燥棚を使い、ドラムは静止) 	0.5kg
低温乾燥	化繊などの熱に弱い衣類に (縮みを抑えます) 	6kg
アイロン	シワが気になる衣類に (少し湿った状態で終了) 	6kg
毛 布	毛布やふとん、シーツ類 などの大物に 	毛 布 : 4kg ふとん : 1kg シーツ : 1kg
ナイト	音が気になる夜間の乾燥に	6kg
自分流	お好みの乾燥時間を記憶させるときに	6kg

## ■湿り気が残る場合

- えりもとや袖、ポケットなどの厚いところ
- 生乾きの衣類と一緒にぬれた衣類を入れたとき
- 衣類の量が少ないとき(約500g以下)
- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥したとき  
(厚物の乾きが不十分になることがあります)
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなど  
かさばる衣類と一緒に乾燥したとき
- パジャマやバスタオルなどの綿素材の衣類のみを  
ドラム容積の60%以上入れて乾燥したとき

## 仕上げ乾燥をしてください


➡ P38

### 1 おしえてウインドウの下

 「乾燥」を押す

### 2 時間を設定する

●お好みで設定できる時間は  
コースにより異なります。➡ P57

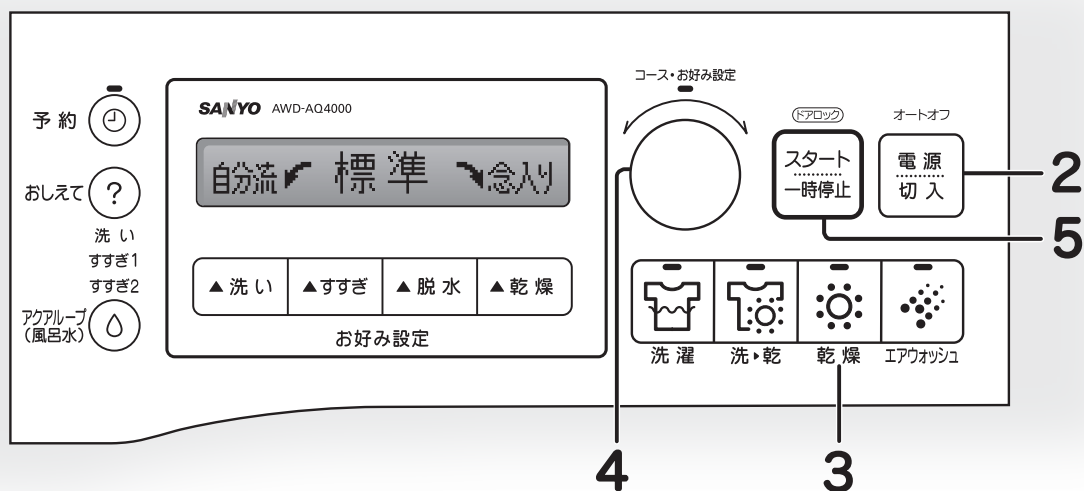

## お知らせ

- スチームは、「アイロン」コースと短時間の運転(10分～50分)では、はたらきません。
- 乾燥容量が約500g以下の場合、お好み設定で時間乾燥をすることをおすすめします。  
➡ P38

### 「乾燥」のみ運転を繰り返す場合

5回に1回程度、何も入れずに  
「毛布」コースの「洗濯」運転(洗い→  
すすぎ→脱水)をしてください。

(糸くずがたまることによる性能の  
低下を防ぐため)

## 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

## 2 電源を入れる

## 3 スタートキーの下の



## 4 コースを選ぶ

## 5 スタートする

### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡ P9 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

# デリケートな衣類の「洗濯」

ドライマークコース

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

## 洗える もの

取り扱い絵表示が、



の衣類

ウールのセーター、シルク製品などの  
デリケートな衣類


ウール、カシミア  
アンゴラのセーター  
カーディガンなど



絹、麻のワンピース  
ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服  
スラックス、スカート  
ジャンパー  
カーテンなど

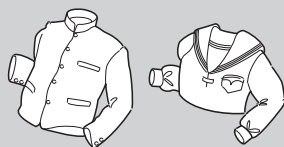

## 洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか  
確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオル  
などを目立たない部分に強く  
押しあて、タオルに色移り  
がないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすい  
ものがあります。



毛素材などでプリーツ加工のものは、  
開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。



ボタン・刺しゅうが付いている衣類は  
裏返す

## 洗えない もの

取り扱い絵表示が、  の衣類

芯地を多く使っており、型くずれするもの  
ネクタイ、ジャケット、スーツなど

水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化  
を起こす恐れのある素材や型くずれしやすいもの

レーヨン、キュプラ、及びその混紡品、絹、ウール  
などの中で強燃糸使いの生地、ジョーゼット  
クレープ、ちりめんなど

毛倒れをするもの ビロードなどのパイル地

表面の凹凸などが消えやすいもの

シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など

皮革、毛皮、装飾品のついたもの

和服、和装小物

色落ちしやすいもの

防水性のマット、シート、衣類など ➡ P6

## シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて  
洗剤液をつけ、一定方向に  
ブラッシングしてください。




- ポケット周り・そで口・えり  
すその汚れは、洗剤液をつけ  
ブラシなどで軽くたたいて  
落としてください。



カーテンなどの大物以外は、洗い時間を  
7分以内にする

- 自動設定は、6分になっています。  
(縮みをおさえるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。



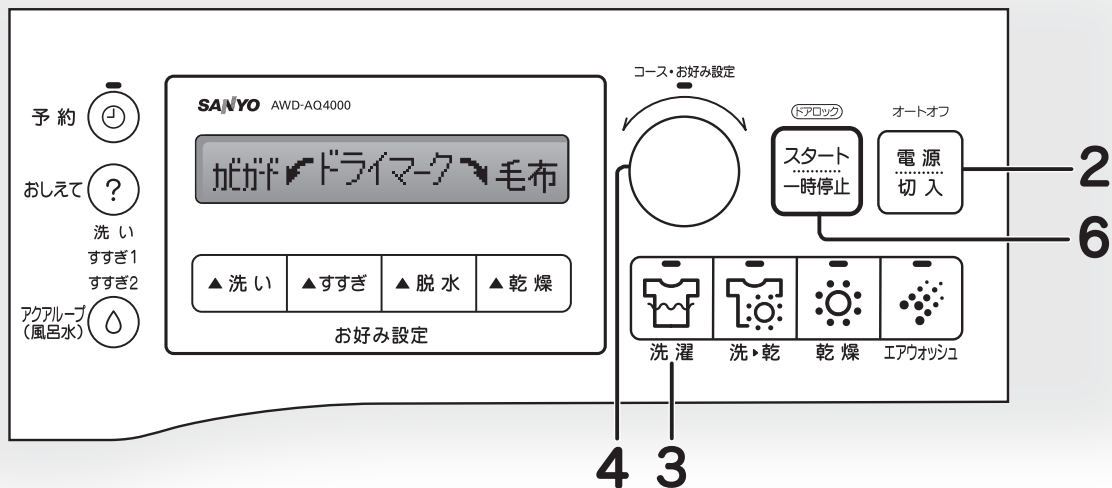

## 洗濯できる容量




1.5kg以下

## 重さの目安



セーター  
約400g



スラックス  
約400g



ブラウス  
約200g

## お知らせ

- 「ドライマーク」コースは、乾燥できません。
- 予約 ・アクアーループ (風呂水) は設定できません。


1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 電源を入れる

3 「洗濯」を選ぶ

4 「ドライマーク」を選ぶ

5 液体中性洗剤を洗剤投入ケースに入れる

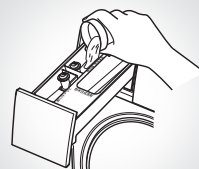


6 スタートする

## ブザーが鳴ったら、運転終了

- 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。(長時間放置すると縮む恐れがあります)
- 水栓を閉じてください。

## 干しかた ・風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ  
カシミアなどのセーター



形を整え、裏返して平干し

絹、麻などの  
ブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し  
(伸びやすいものは平干し)

スラックス



折り目を合わせて  
ハンガー干し

# 毛布（ふとん・シーツ）の 「洗濯 ▶ 乾燥」「洗濯」

毛布コース

毛布・ふとん・シーツなどの大物を洗って乾燥できます。

毛布やふとんはサイズや素材を確認して運転してください。

液体洗剤の使用をおすすめします。粉石けんは、使用しないでください。

## 洗えるもの

毛布

取り扱い絵表示が



の合成繊維100%のもの

サイズ

シングル 140cm×210cm以下  
ダブル 180cm×230cm以下

種類

マイヤー毛布  
タフト毛布  
織毛布

ふとん

取り扱い絵表示が



●中わたがポリエステル  
100%の夏掛けふとん

●洗濯機で洗えると記載  
されている羽毛ふとん

サイズ

シングル 150cm×210cm以下

## 洗えないもの

毛布

- 毛100%のもの
- 電気毛布
- ロングパイル【毛足1cm以上】  
(毛倒れやくせがつく原因)
- カーペットカバー・1kgを超えるもの  
(洗濯中にドアからの水もれの原因)


ふとん

- 取扱絵表示のないもの
- 側生地(外側の生地)がタオル地の  
もの【毛足1cm以上】  
(乾燥すると縮む恐れ)
- 中わたがポリエステル、  
羽毛以外のもの


## 毛布・ふとんを入れる

1 ゴミ・糸くずを取り除き、下図のようにたたむ

毛布 (4つ折り)


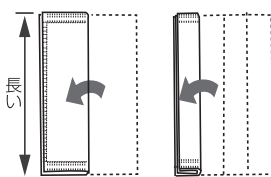


ふとん (3つ折り)

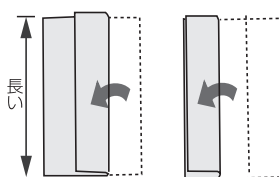


2 端をドラムへ入れ、  
びょうぶ折りになるように入れる

●手で押さえながら入れてください。

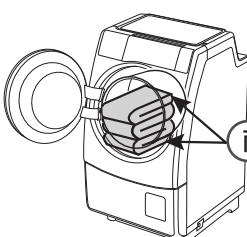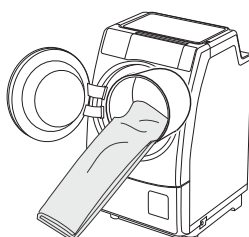


毛布4kgの目安

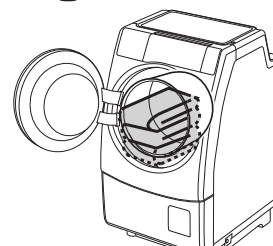

折りたたんでドラムの2/3以下


ふとん1kgの目安

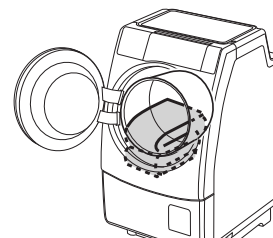

折りたたんでドラムの1/2以下

●洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。(脱水できません)

●2枚以上、同時に入れないでください。ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで洗濯すると洗濯機や毛布・ふとんが破損する原因になります。

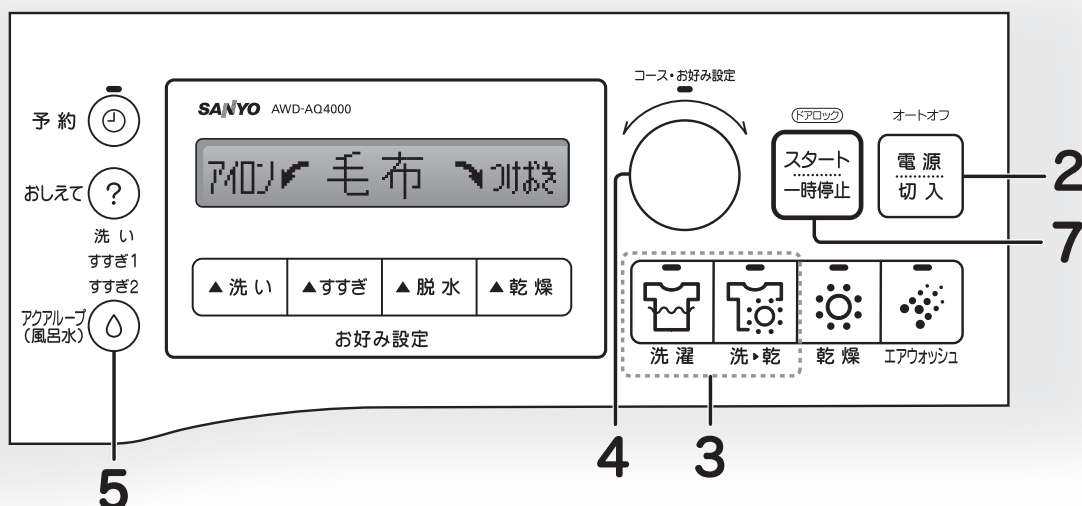

## 運転できる容量



洗濯



洗・乾

毛布 4.5kg以下 4kg以下

ふとん  
シーツ 1kg以下

## 粉末合成洗剤を使う場合

溶け残る場合があるため、  
あらかじめ、溶かしてください

- 1 約30℃のぬるま湯(約2L)を  
容器に用意して、洗剤を入れる
- 2 固まったり、粉が残ったりしな  
いようによくかきまぜてから  
ドラム内に少しずつ流し込む
- 3 毛布・ふとん・シーツを入れ、  
運転を始める

## お知らせ


- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。➡P16

1 毛布・ふとん・シーツを入れ、ドアを閉める

2  電源を入れる


3   「洗濯」 または  
「洗濯▶乾燥」を選ぶ

4  「毛布」を選ぶ

5  必要に応じて使用する水を選ぶ  
➡P20  
● 水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

6 液体洗剤を洗剤投入ケースに入れる

- 粉末合成洗剤は、溶かしてからドラム内に直接入れてください。

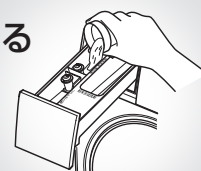

7  スタートする

## ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡P9 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

# 洗剤を使わない「洗濯▶乾燥」「洗濯」洗剤ゼロコース

軽い汚れの物を洗剤を使わないで洗濯するコースです。

ドラム式ならではの洗いかたによる洗浄力に加え、オゾンの力で汚れを洗い落とします。  
着たから洗う軽い汚れの洗濯物に適しています。

## 洗える もの(例)

### 一日着た軽い汚れの肌着・Tシャツ

- 一日着た肌着は個人差により汚れは異なります。  
黒ずみが気になれば洗剤使用コースで洗うことを  
おすすめします。



### ジョギングあとのトレーニングウェア

### シミや皮脂がこびりついていない ワイシャツ・ブラウス



### 一度使ったタオル類

### 手・汗をふいたハンカチ 汗がついたパジャマ



### 赤ちゃんの肌着



### 室内で着ていたポロシャツ・綿シャツ



## 洗えない もの(例)

### 黒ずんでいたり汚れが目立つ 一日着た肌着・Tシャツ



### ランジェリー、ウール製品などの 型くずれしやすいもの



### 色物・柄物など、色落ちしやすいもの (ジーンズなど)

### 油の付いた作業着や衣類

### 運動した後の泥がついた スポーツウェアや子供服

### えりやそでのこびりついた汚れ


### 黄ばみやシミのついた衣類・タオル類など

### 口紅などの化粧品のついたもの

### 染色性のある汚れがついたもの (ぶどう・桃の果汁、ウーロン茶)



- すべての汚れが落ちるわけではありません。上記の洗えないもののような汚れは落ちません。  
また、有機物でも汚れの程度・質・成分によって落ちないものもあります。  
そうした汚れは、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。
- 上記の洗えるものでも黒ずみやこびりついた汚れであれば、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。

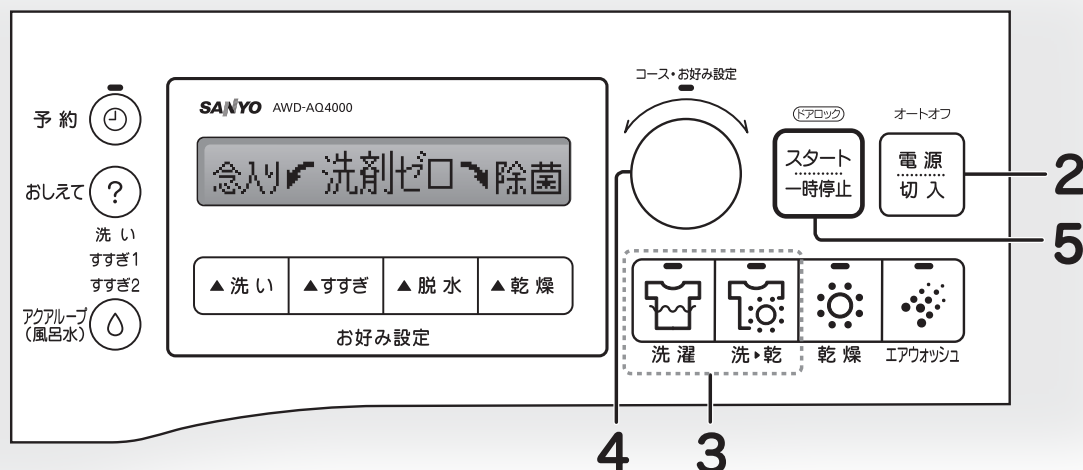

### 運転できる容量



6kg以下

### お知らせ

- 洗い中に排水しますが、異常ではありません。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。➡P16
- 傷みが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてください。➡P12
- えりやそでなどの汚れが目立つ場合、部分洗い用洗剤をつけて洗うと効果的です。
- アクアループ (風呂水) は、設定できません。

## 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2



電源を入れる

3



洗濯

洗・乾

「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を選ぶ

4



「洗剤ゼロ」を選ぶ

5



スタートする

### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡P9 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

### 洗いの動き




#### オゾンプレ洗浄

水なしでドラムを回転させながら、オゾンで汚れを分解




#### パワフル洗い

低水位からパワフルに洗い、汚れを落とす

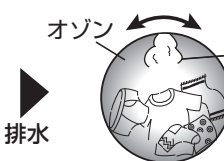

#### 衣類の温度を上げる

熱風で衣類の温度を上げながら、オゾンで汚れを分解

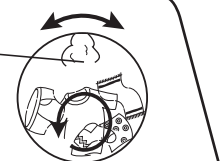

#### 洗浄


熱風で衣類の温度を上げながら汚れを落とす

すすぎ ➡



# 自分の運転内容を記憶させる 自分流コース

お好みの運転内容を「洗濯▶乾燥」「洗濯」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。  
次からは、「自分流」コースを選ぶと前回に設定した運転内容で運転することができます。

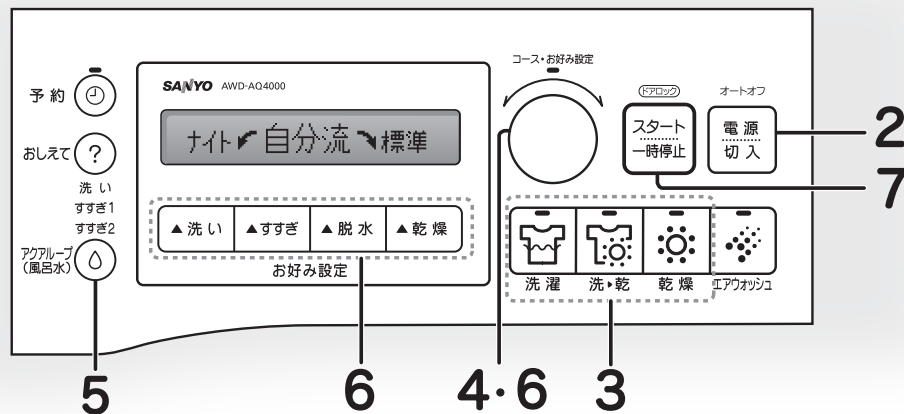

## 運転できる容量



9kg以下

洗濯





洗・乾



乾燥

6kg以下

## お知らせ

- 購入時は、「標準」コースの運転内容が設定されています。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いた場合も記憶しています。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。▶P16
- 5  を選んだ場合は、
- 6  回数を2回以上に設定することをおすすめします。

1回では、十分なすすぎ性能が得られない場合があるため

## 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

## 2 電源を入れる


## 3 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」または「乾燥」を選ぶ

## 4 「自分流」を選ぶ

## 5 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時 必要に応じて使用する水を選ぶ ▶P20

● 水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

## 6

▲ 洗い 押す	 回す	洗い時間を選ぶ
▲ すすぎ 押す		すすぎ内容を選ぶ
▲ 脱水 押す		脱水時間を選ぶ 「洗濯▶乾燥」運転設定時 変更できません。
▲ 乾燥 押す		乾燥時間を選ぶ

## 7 スタートする

- スタート約1分後に前回の内容は消え、新しい内容が記憶されます。
- 布量の検知後、洗剤量の目安を表示します。▶P57

## 8 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時

洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる



### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。▶P9 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

# 乾燥棚を使った乾燥

## 棚乾燥コース

デリケートな衣類や熱に弱い衣類の乾燥に適しています。

ドラム内に乾燥棚を取り付け、ドラムを静止して乾燥します。

### 乾燥できる もの(例)

ウール・アクリルのセーター(1枚)



ポリエステルなどのブラウス・シャツ(1枚)




化繊混紡・アクリルなどの帽子(1個)




ズック、スニーカー(1足)

スリッパ(1足)



ランジェリー(1~2着)

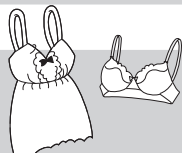

#### ご注意

取扱絵表示、及び素材表示のないものは、クリーニングに出すことをおすすめします。

### 乾燥できない もの(例)

靴の表示(注意書)に直射日光、ストーブなどでの乾燥はさけてください。などの記載があるもの

コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの

レーヨン、キュプラ、アンゴラ、カシミア及びその混紡品

ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)

皮革製品、皮革装飾品、革靴

装飾品(羽・毛皮など)のついた衣類

和服、和服小物

スーツ、コート、絹製品

絹の衣類

ビロードなどのパイル地

特殊な機能や素材を使用しているもの

(例)●靴底などに特殊ガスなどを封入しているもの

- 熱に弱いウレタン製の靴の中敷など
- ランプ付きの靴

### 乾燥時間の目安

● セーター 【アクリル】 (1枚)	約120分
● セーター 【ウール】 (1枚)	約180分
● 野球帽 (1個)	約60分
● ニット帽 【アクリル】 (1個)	約90分
● ブラジャー (2着)	約70分
● キャミソール (1着)	約60分
● ズック (1足)	約90分

衣類の大きさ、  
繊維の種類に  
よって乾き具合が  
異なります


# 乾燥棚を使った乾燥（つづき）

棚乾燥コース

## ■乾燥棚の使いかた

乾燥棚は、ドラム内に水平に設置し、衣類や小物類を載せてください。


- 乾燥棚の軸部をドラムキャップ中央のくぼみに置き、手前は投入口カバーに載せてください。

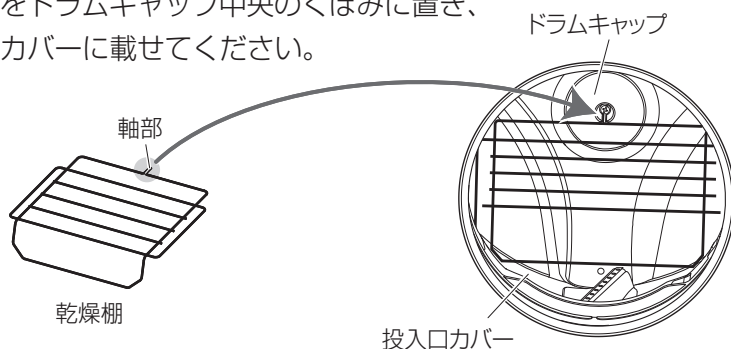

**ご注意** 乾燥棚には、2kg以上のものを載せないでください。  
(破損の原因)


### スニーカー

ひも付きの場合は、ひもを取り、ベロを上に出し、つまさをドラムキャップ側に向ける

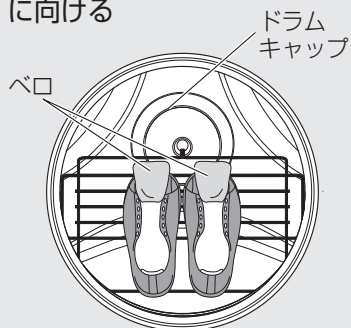


### ランジェリー

ブラジャーは、カップの上側をドラムキャップ側に向ける

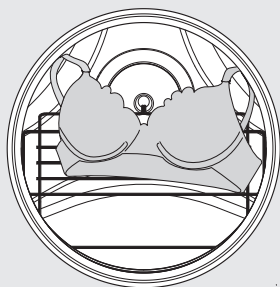


### セーター

- 1 そでが重ならないように畳む

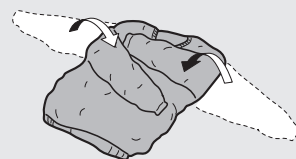


- 2 えりをドラムキャップ側に向けて載せる

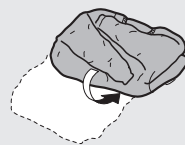


## ■乾きが足りないとき


- もう一度「棚乾燥」コースで追加乾燥をしてください。
- セーターなどは、そでの部分を最初と反対側に畳んでもう一度乾かしてください。または、アイロンで仕上げてください。

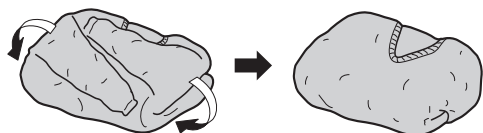

## ■帽子を上手に乾燥するには

- 乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れ、帽子の形を整えてから乾燥すると型くずれが少なくなります。

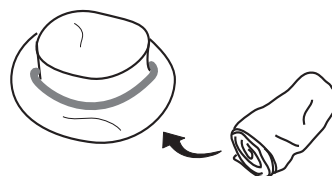

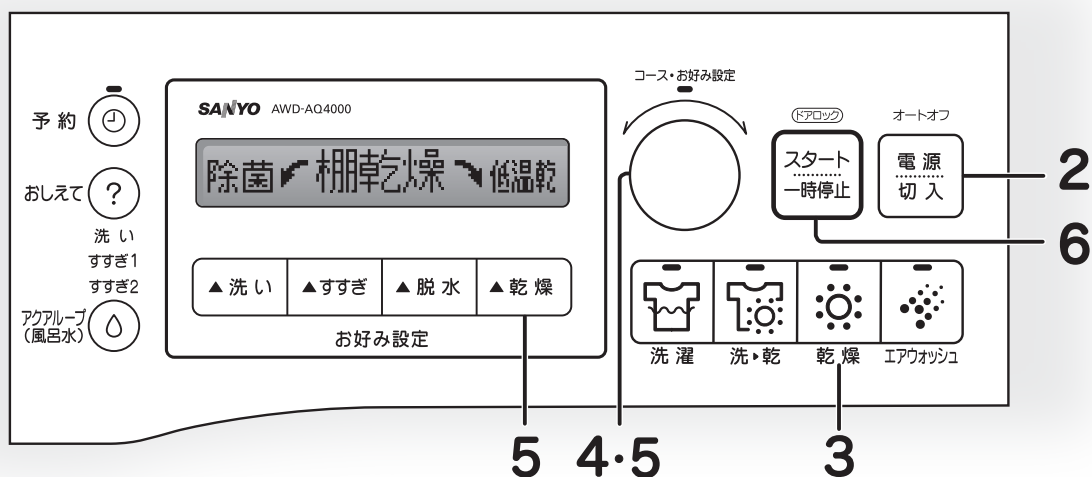


## 乾燥できる容量




乾燥

0.5kg以下

## お知らせ

- 運転終了直後や運転を一時停止したときに乾燥棚・ドラムなど金属部に触れると熱い場合があります。十分注意してください。
- 予約  は、設定できません。

ダイヤルを回すと次のように変更できます。

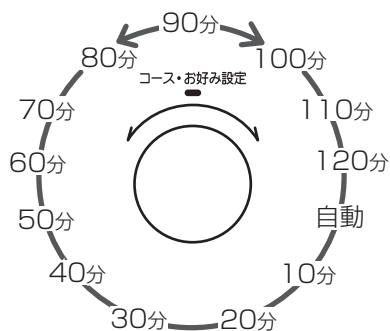

10～120分まで10分単位で選べます

- 購入時は、「自動」に設定されています。

乾燥棚・衣類や小物をセットしてください

## 1 水栓を開いて、ドアを閉める

2



電源を入れる

3

スタートキーの下の



「乾燥」を選ぶ

乾燥

4



「棚乾燥」を選ぶ

5



必要に応じて、お好み設定の「乾燥」を押し、ダイヤルで時間を設定する




6



スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

乾燥棚の取り出し忘れ防止のため、ドアを開けるか、 を押すまで電源は切れません。

7

衣類や小物類を取り出す

- 早めに取り出してください。  
(折りたたみジワなどを少なくするため)


8

水栓を閉じ、乾燥棚を取り出す

- 終了直後は乾燥棚が熱い場合があります。  
やけどの恐れがあるので十分冷えてから取り出してください。

# 内容をお好みで変更する【脱水のみなど】

各コース内容を変更して、お好みに合った洗濯・乾燥ができます。  
洗い～すすぎまで、洗いのみなどといった使いかたもできます。

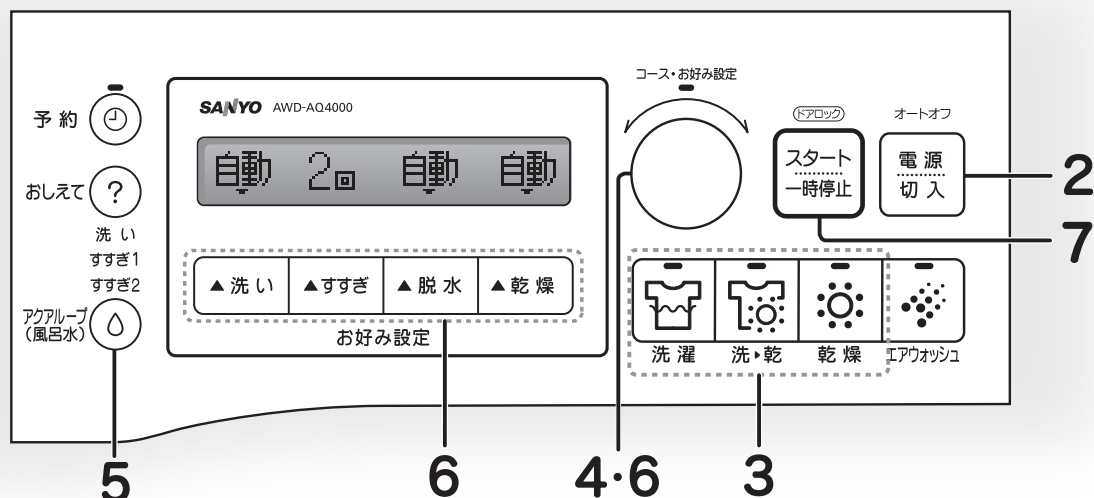

## お知らせ

- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。➡P16
- 5 アクアーループ (風呂水) を選んだ場合は、6 ▲ すすぎ 回数を2回以上に設定することをおすすめします。

1回では、十分なすすぎ性能が得られない場合があるため

## 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

## 2 電源 電源を入れる

## 3 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」または「乾燥」を選ぶ

## 4 コースを選ぶ

## 5 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時 アクアーループ (風呂水) 必要に応じて使用の水を選ぶ ➡P20

● 水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

## 6

▲ 洗い 押す	コース・お好み設定 回す	洗い時間を選ぶ
▲ すすぎ 押す		すすぎ内容を選ぶ
▲ 脱水 押す		脱水時間を選ぶ 「洗濯▶乾燥」運転設定時 変更できません。
▲ 乾燥 押す		乾燥時間を選ぶ

## 7 スタート 一時停止 スタートする

- 洗剤・ソフト仕上剤及び漂白剤の入れかたは、各コースを参照してください。

### ブザーが鳴ったら、運転終了


- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡P9 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。



## ■例えば…

「標準」「おいそぎ」「つけおき」「ナイト」「<sup>\*</sup>念入り」「ドライマーク」  
「毛布」「自分流」コースの場合

- 「ドライマーク」「毛布」「自分流」コースでは、使用しない行程を取り消す（「－」にする）必要があります。
- <sup>\*</sup>「念入り」コースは、洗い時間の変更と洗いなし運転の設定はできません。

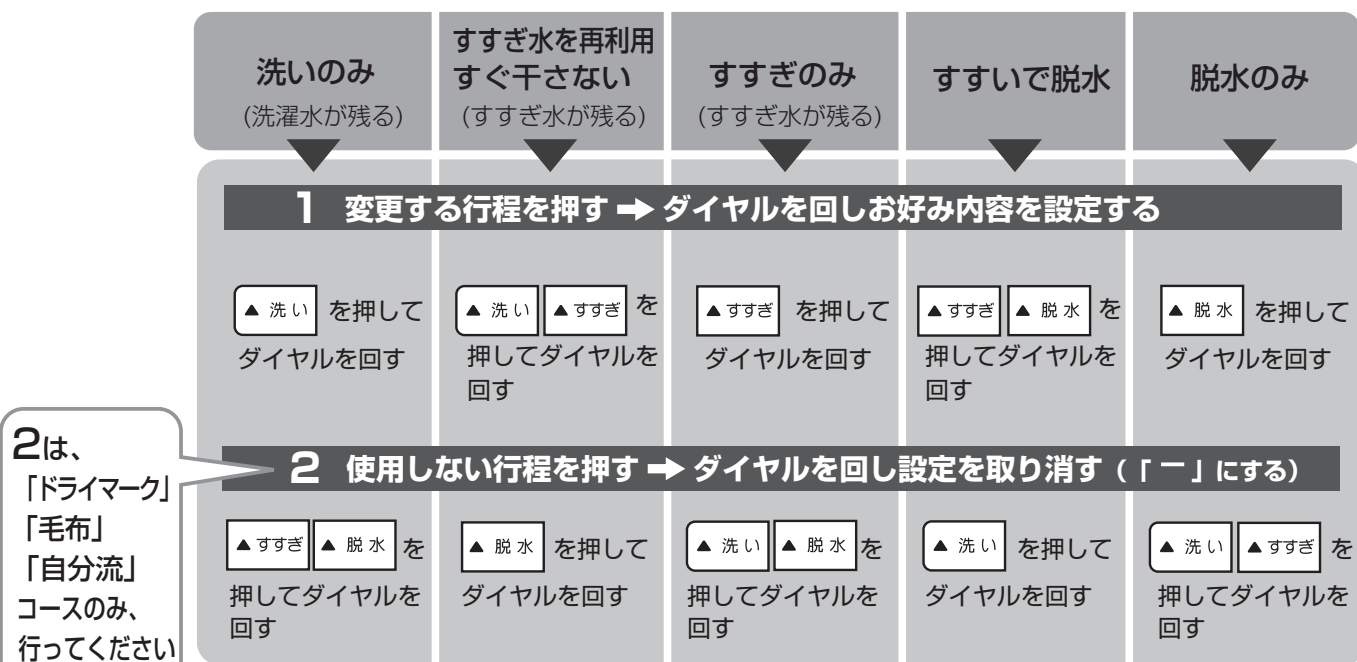

2は、  
「ドライマーク」  
「毛布」  
「自分流」  
コースのみ、  
行ってください


●「すすぎ」は排水・脱水から始まります。

内容をお好みで変更する「脱水のみなど」

## ■ダイアルを右に回した場合

各行程ボタンを押しても変更することができます。


設定できる内容は、コースにより異なります  
→ P57

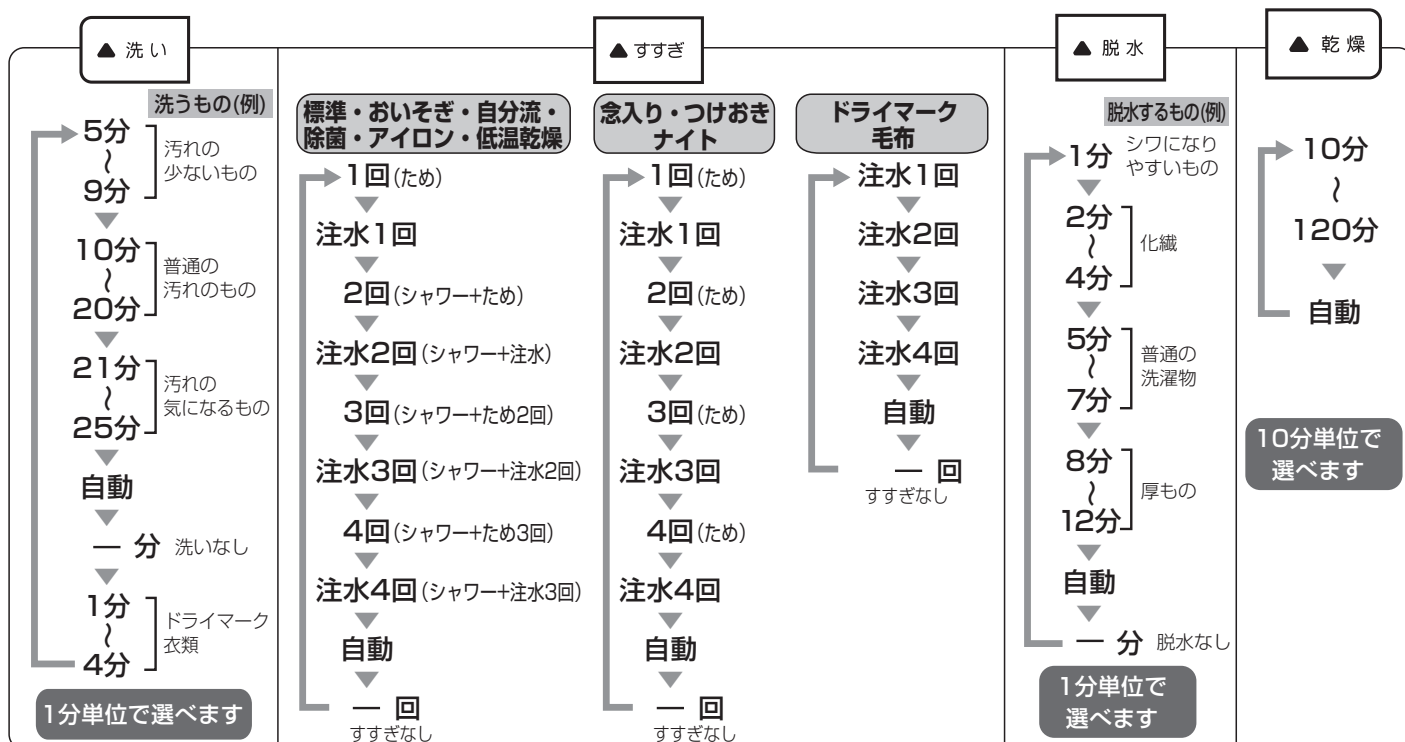

# 予約運転をする

運転の終了時間を予約できます。

「エアウォッシュ」「ドライマーク」「棚乾燥」「カビガード」コースは予約できません。

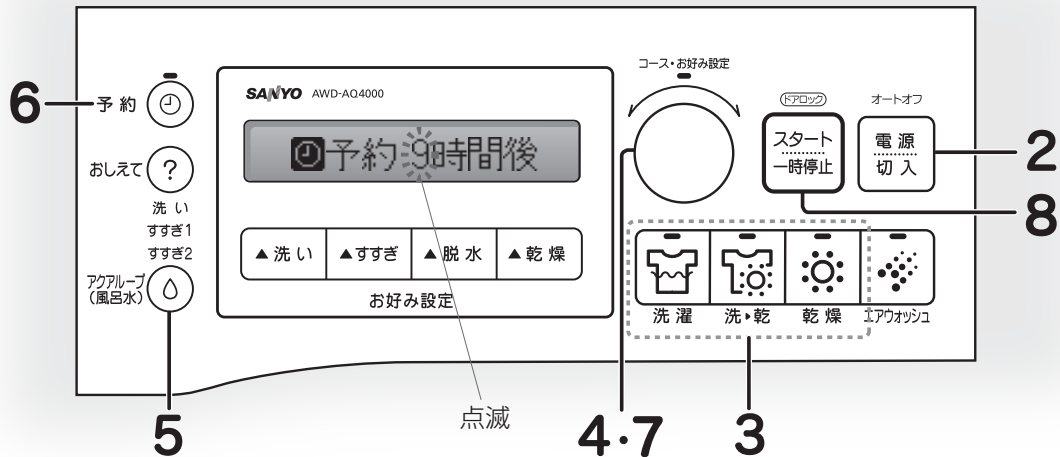

## 予約待機中の予約内容の確認

予約 を押すと10秒間表示

## 予約の取り消し

電源を切る

## 予約の変更

一度電源を切って、設定し直す

## お願い

- 予約前に水栓から水もれがないか確認してください。
- 粉石けんは、固まる場合があるので使わないでください。
- ソフト仕上剤は衣類にこぼさないでください。(シミ・色落ち・傷みの原因) 水洗いして落ちない場合は、洗剤をつけて、もみ洗いしてください。(予約時は長時間放置するため)

## お知らせ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した場合、予約は取り消されます。
- 終了時間は、水道水圧、排水条件などにより変わります。
- 予約 を押した後は、  
 と と  
 お好み設定は、受け付けません。
- 予約できる時間は、運転内容やコースにより異なります。

## 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

## 2 電源を入れる

## 3 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」または「乾燥」を選ぶ

## 4 コースを選ぶ

## 5 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時

アクアルーブ (風呂水) 必要に応じて使用する水を選ぶ ➡ P20

- 水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

## 6 予約 押す

## 7 今から何時間後に終了させたいかを選ぶ

- 最長12時間後までを1時間単位で予約できます。(2時間～12時間)

## 8 スタートする

## 9 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時

洗剂量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる (約1～2分後に予約ランプ以外が消灯)

## ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡ P9 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

# こんなとき

## ドラムの水を排水したい

- 1 ドアを開める
- 2 電源「切」の状態ですぐを押しながら、電源切入を押し、そのまますぐを押す約4秒間押し続ける
  - 「ピー」と鳴り、「排水のみ運転」と表示
- 3 スタート一時停止を押す
  - 「ピッ」と鳴り、設定が完了
  - 「排水のみ運転中」と表示し、排水をする

## DEMO(デモ)運転中と表示する (DEMOモードになっています)

- 電源「入」の状態です、スタート一時停止を約4秒間押し続ける
- 「ピピッ」と鳴り、解除が完了

## チャイルドロックしたい (お子さまの安全のため)

電源「入」の状態ですタクトキーの下



を約6秒以上押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了
- 「チャイルドロック中」と表示




▶ 上記と同じ操作をする

- 「ピピッ」と鳴り、解除完了

- 一度設定すると、解除するまで開けられません。いつでも設定／解除ができます。

## 運転後、小物衣類が見当たらない

ドアパッキンの下を確認してください。

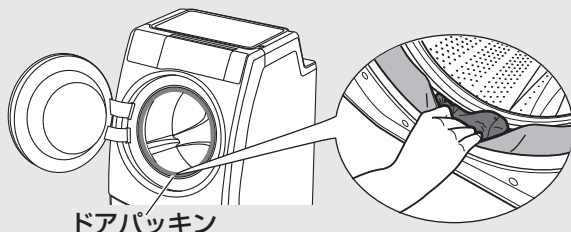

## のりづけしたい

### ■のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

### ■使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- 上記以外は故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

のりの量は、容器に表示されている分量を目安にしてください。

- 1 のりを1L程度の水で薄め、ドラムに入れる
- 2 水栓を開き、洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 3 電源切入 電源を入れる
- 4 洗濯 「洗濯」を選ぶ
- 5 コース・お好み設定 「毛布」を選ぶ
- 6 アクア・アップ(風呂水) 必要に応じて使用する水を選ぶ → P20
  - 水道水を使用する場合はこの操作は必要ありません。
- 7 「洗い7分」「すすぎなし(一回)」「脱水1分」を設定する → P38
- 8 スタート一時停止 スタートする

終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し、ドラムに付いたのりを洗う  
上記と同じコース内容で運転する 3～8

- 運転終了後、水栓を閉じてください。

### お願い

- のりづけした衣類は、乾燥しないでください。(故障の原因)

# こんなとき (つづき)

## 凍結の恐れがある

### 防止方法

#### その1 凍結防止設定をする

ドラム・排水ホースの水を運転終了9分後に、自動で排水します。  
設定すると運転終了してから10分間「凍結防止設定中」と表示します。

電源「切」の状態ですべての電源を切った状態で、**▲ 脱水** を押しながら、**電源 切/入** を押し、  
そのまま **▲ 脱水** を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「凍結防止設定【有】」と表示し、設定が完了

解除

▶ 上記と同じように押す

- 「ピピッ」と鳴り、「凍結防止設定【無】」と表示し、解除が完了

#### その2 給水ホースの水を十分に抜く → P45 給水口 1～6

#### その3 風呂水吸水ホースの水を十分に抜く

#### その4 風呂水ポンプ部を保温する

- ポンプには常に水が入っています。  
本体の後ろ上部に毛布などを掛けて保温してください。



### 凍結したとき…

- 1 接続部を熱い蒸しタオルで包む
- 2 給水ホース・風呂水吸水ホース・浄化フィルターをお湯(50℃未満)につける
- 3 「50分」の乾燥運転をする → P38
  - 内部の給水ホースの氷を溶かすためです。
  - 1回の運転では完全に溶けないため、数回繰り返してください。  
溶けるまでの回数は、気温と凍結の程度により異なります。
- 4 運転終了後、洗剤投入ケースに約400mLの水を入れて、水がたまらないか確認する
  - たまるときは、再度上記 3 を行う。
- 5 給水ホース・風呂水吸水ホースをつないで水栓を開き、次の確認をする
  - 運転して給水・排水するか。
  - 風呂水が吸水されるか。

#### ご注意

- 風呂水ポンプ・吸水ホースなどは凍結させた状態では使わないでください。(故障の原因)

## 運転途中で変更したい


■ 「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容のみ、洗い終了までは変更できます。

- 但し、「エアウォッシュ」「棚乾燥」「カビガード」コースは変更できません。  
「洗剤ゼロ」コースの脱水以外は変更できません。
- コースにより変更を受け付けない行程があります。  
→ P57 お好み設定できる内容
- 「洗濯 ▶ 乾燥」設定時、「脱水」の変更はできません。


■ その他の変更は電源を切り、再び「入」にしてから設定し直してください。

## 浄化フィルターを ホースからはずしたい

- 1 浄化フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する

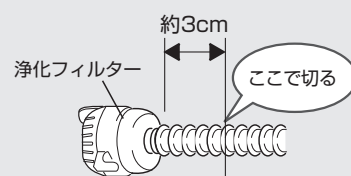

- 2 浄化フィルターに付いているホースを取り除く

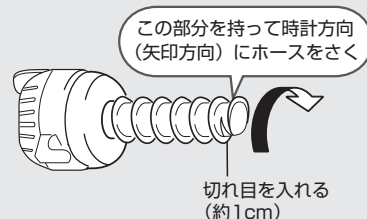

# 知っておくと便利【調整機能】

## 終了ブザーを消す

電源「切」の状態ですスタート  
一時停止を押しながら、  
電源  
切 入を押し、そのままスタート  
一時停止を約4秒間  
押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「終了ブザー【無】」と表示し、設定が完了

再び  
鳴らしたい  
とき

▶ 上記と同じように操作する

- 「ピピッ」と鳴り、「終了ブザー【有】」と表示し、設定が完了

## やわらか仕上げ運転をやめる

1 電源「切」の状態でおしえてウインドウの下

▲ 乾 燥を押しながら、電源  
切 入を押し、  
そのまま ▲ 乾 燥 を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「終了前仕上げ設定」と表示

2 ▲ 乾 燥 「やわらか仕上げ【無】」を選ぶ

やわらか仕上げ【有】（購入時の設定）  
↓  
やわらか仕上げ【無】

3 スタート  
一時停止 押す

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

4 電源  
切 入 電源を切る

やわらか仕上げ運転について ➡ P9

解除

▶ 上記と同じ操作をする  
「やわらか仕上げ【有】」を選ぶ  
●「ピー」と鳴り、解除が完了

## ●脱水を立ち上がりやすくする ●脱水音を静かにする

脱水を立ち上がりやすくする

➡ 脱水調整（スムーズ）設定  
（振動音が大きくなる場合があります）

脱水音を静かにする

➡ 脱水調整（音低減）設定  
（脱水の立ち上がりが遅くなります）

1 電源「切」の状態です洗・乾を押しながら、  
電源  
切 入を押し、そのまま 洗・乾 を約4秒間押し続ける  
●「ピー」と鳴り、「調整」と表示

2 ▲ 脱 水 「スムーズ」または「音低減」を選ぶ

脱水調整【標準】（購入時の設定）  
↓  
脱水調整【スムーズ】  
↓  
脱水調整【音低減】

3 スタート  
一時停止 押す ●「ピー」と鳴り、設定が完了

4 電源  
切 入 電源を切る

解除

▶ 上記と同じ操作をする  
「脱水調整【標準】」を選ぶ  
●「ピー」と鳴り、解除が完了

## 「排水フィルター掃除・取り付けの確認表示」を消したい

（電源を入れると「運転前に排水フィルター掃除・取り付けを確認してください」と表示されます）

電源「入」の状態でおしえて ? を約6秒間  
押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

再び  
表示したい  
とき

▶ 上記と同じように操作する

- 「ピピッ」と鳴り、設定が完了



# 知っておくと便利【調整機能】(つづき)

## タオル仕上げ機能を設定する

(タオルなどのゴワゴワが気になる)

### タオル仕上げ機能 (解除するまで記憶しています)

- 脱水終了後、ドラムを約10分間回転させ、タオルのパイル倒れを直す機能です。
- 「標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」「洗剤ゼロ」「ナイト」「つけおき」コース以外は、行いません。

#### 1 電源「切」の状態でおしえてウインドウの下の

を押しながら、 を押し、  
そのまま を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「終了前仕上げ設定」と表示

#### 2 「タオル仕上げ【有】」を選ぶ



#### 3 押す ●「ピー」と鳴り、設定が完了

#### 4 電源を切る

### お知らせ

- 最終脱水回転で“回転させて停止”を繰り返しますが異常ではありません。
- タオル仕上げ中に一時停止を押すとタオル仕上げ運転は終わります。

## 設定しても、まだ気になるとき

洗濯運転でソフト仕上剤を使用し、乾燥運転（標準コース）をしてください。

- タオルだけ、短時間(例えば「30分」)の乾燥運転をすると効果があります。その場合、乾燥終了後、天日干しをしてください。➡ P38～39
- 乾燥時間は、洗濯量に応じて切り替えてください。

### 解除

- ▶ 上記と同じ操作をする  
「タオル仕上げ【無】」を選ぶ  
● 「ピー」と鳴り、解除が完了

## 「オゾン」洗浄をやめる

#### 1 電源「切」の状態ではじめのボタンを押しながら、 を押し、そのまま を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「調整」と表示

#### 2 「オゾン水洗浄【無】」を選ぶ



#### 3 押す

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

#### 4 電源を切る

### 解除

- ▶ 上記と同じ操作をする  
「オゾン水洗浄【有】」を選ぶ  
● 「ピー」と鳴り、解除が完了

## 洗剤投入の待ち時間(約1分間)をカットする(待ち時間が長いと感じる場合)


洗剤量表示中に洗剤などを入れてから

を2度押す

- 運転が始まります。

乾き具合の調整 ➡ P14 乾燥のポイント


# お手入れ

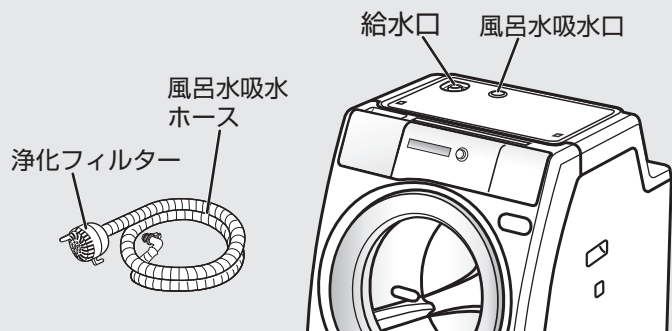

## 浄化フィルター

週1回  
程度

### 1 ストレーナを左に回してはずす

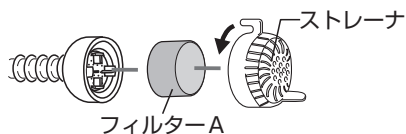

### 2 ストレーナとフィルターAを水洗いする

### 3 ゴミを毛のかたいブラシなどで取る



## お知らせ

- フィルターAは消耗部品です。販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** でお買い求めください。▶ P55・60
- ゴミが詰まったまま使用すると、自動で水道水に切り換わる場合があります。

## 風呂水吸水ホース

月1回  
程度

一般家庭用に市販されている浴室などの排水口用洗剤をお使いください。

### 1 ストレーナを左に回してはずす 上記参照

### 2 両端を持ち上げたまま、洗剤をホースに入れる

- 軽く振り、内部まんべんなく移動させる。

### 3 めるま湯(約30℃)を流し込む

- コップ一杯分(約200mL)のめるま湯を流し込み、バケツなどに入れ、約6時間放置する。


### 4 ホース内部を水道水ですすぐ



## 給水口

### 水の出が悪くになったら…

- 1** **電源 切入** 水栓を閉め、電源を入れる
- 2** **洗濯** 「洗濯」を選ぶ  
コース・お好み設定
- 3** **ドライマーク** 「ドライマーク」を選ぶ
- 4** **スタート 一時停止** 押す ホース内の水圧を下げて水の飛び散りを防ぐため
- 5** **スタート 一時停止** 約1分後に押す
- 6** **電源 切入** (ドアロック) 消灯後、電源を切る
- 7** 袋ナットをゆるめてはずし、ゴミを歯ブラシなどで取り除く

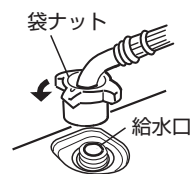

## 風呂水吸水口 (ポンプフィルター)

月1回  
程度


洗濯物は、ドラムから出しておいってください。

### ご注意

- ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の吸水が悪くなります。
- 指や異物を入れたり、水栓からのホースをつながないでください。(感電や故障の原因)
- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。(風呂水ポンプの故障の原因)

### 1 浴槽から浄化フィルターを出し、排水できる所に置く

### 2 フックを指で押し、ツメをはずしてゆっくり持ち上げる (水の飛び散りを防ぐため)

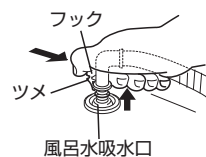

### 3 ポンプフィルターを取り出し、ゴミを洗い流す

- 芯棒を前後左右に倒し気味にすると簡単に取り出せます。




# お手入れ (つづき)


## 洗剤投入ケース

ケース内に洗剤などが残っていたり、汚れていたら…

- 1 手前に止まるまで引き出す

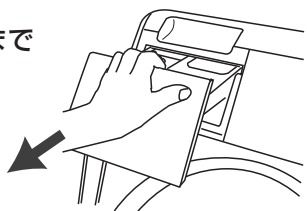

- 2 両手で上に持ち上げながら引き出す

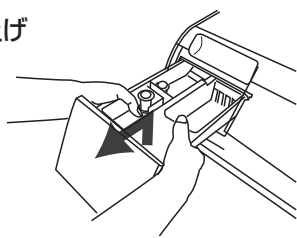

- 3 水洗いする

- 4 斜め上からはめ込み、押して閉める


### お知らせ

- 運転後、ケースをセルフクリーニングした水が残っていることがあります。
- 液体合成洗剤・漂白剤は、ケース内の水を捨ててからお使いください。
- 運転中のお手入れやケースやキャップをはずしたまま、運転をしないでください。(水もれ及びオゾン臭の原因)

## 排水口、排水ホース ときどき

排水口や排水ホースに糸くずやゴミなどが詰まると、排水できない恐れがあります。

- 定期的に糸くずを取り除いてください。

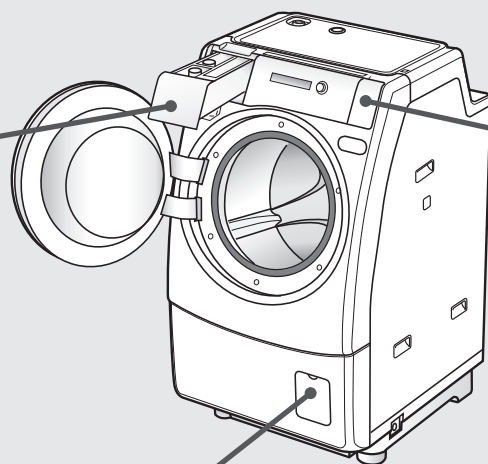

## 排水フィルター


- 「乾燥」のたびに
- 「排水フィルター掃除」表示時に

### ご注意

- 糸くずなどがたまったまま運転するとオゾンすずぎの効果が低下します。
- 運転中のお手入れや排水フィルターをはずしたまま、運転をしないでください。(水もれ及びオゾン臭の原因)

- 1 カバーを手前に開く

- 2 左に回し、排水フィルターを  
引き出す

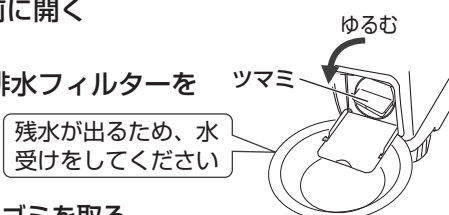


- 3 糸くずなどのゴミを取る

- ゴムパッキンの表面やネジ部の糸くずなどは取り除いてください。

壁面のゴミもきれいに取る


ゴムパッキン  
ネジ部

- 4 ツマミの方向と網の方向を図の  
ように合わせ、奥まで入れる

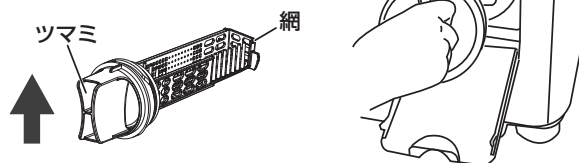

- 5 右に回し、しっかりと締め、カバーを閉める  
(合印と凸部を合わせる)

- カバーが閉まらない場合  
→ 排水フィルターがしっかり締まっていません。(水もれの恐れ)再度しっかりと締め直してください。

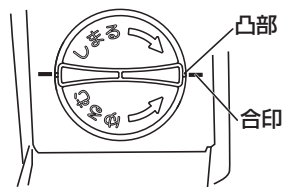

- 6 「排水フィルター掃除」と表示しているときは、  
電源を切る

### 糸くずがなくても「排水フィルター掃除」と表示する場合

- 排水ホースを確認してください。(据付説明書 → P11)  
途中10cm以上高くなっていませんか。つぶれていませんか。
- 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずなどが詰っていませんか。

※排水状態が悪いと運転時間が長くなる場合があります。

## 乾燥フィルター

- 「乾燥」のたびに
- 「乾燥フィルター掃除」表示時に

### ご注意


- 運転中のお手入れはしないでください。  
運転が止まります。  
「乾燥フィルター抜け(UC)」と表示されます。  
(ほこりが舞いあがったり、オゾン臭の原因)

### 1 乾燥フィルターを取りはずす



### 2 歯ブラシなどで、網を破らないように糸くずをとる

- 網に粉状のほこりが付着して取れない場合は、台所洗剤を付けて水洗いし、よく乾かしてください。


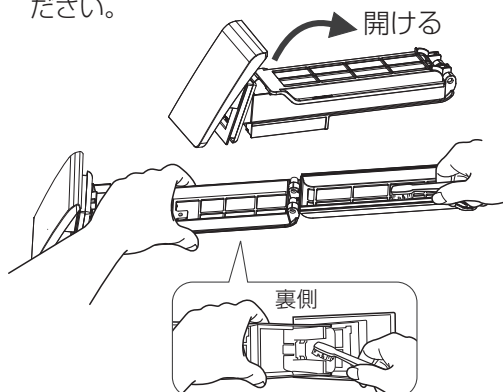


### 3 「乾燥フィルター掃除」と表示しているときは、電源を切る

### お知らせ

- 網が破れた状態で運転しないでください。  
(糸くずが機内に入り、故障の原因)  
乾燥フィルターが破損した場合は販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** でお買い求めください。  
➡ P55・60

- パッキンがはずれたときは、矢印部を押してはめ込んでください。  
正しくセットできていない場合は、奥まで入りません。

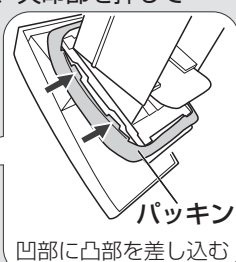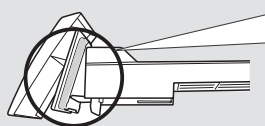

- 普段使わないときは、乾燥フィルターを少しあけておくと、カビを防ぐことができます。

## 本体

### 水滴・糸くず・汚れがついたら…

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布で拭いてください。  
汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤か石けん水をお使いください。


### お知らせ

- 住宅用合成洗剤(マジックリンなど)・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんは、その注意書に従ってください。

## ドアパッキン


毎回

水滴・糸くずや汚れをふいてください。  
糸くずなどがたまると水もれする恐れがあります。

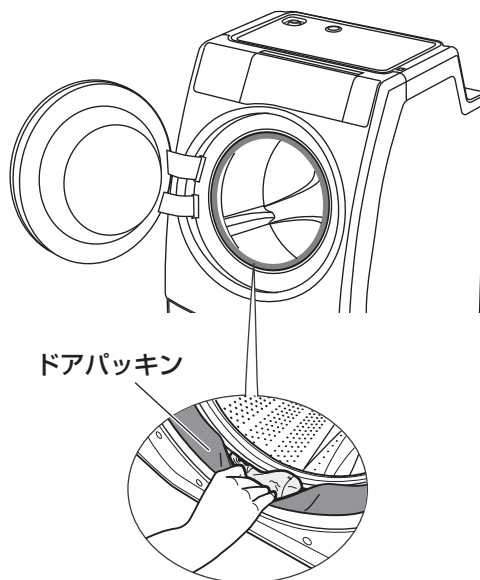

- ドアパッキンの下に洗濯物が入り込んでいる場合があります。


# お手入れ【ドラム】（つづき）

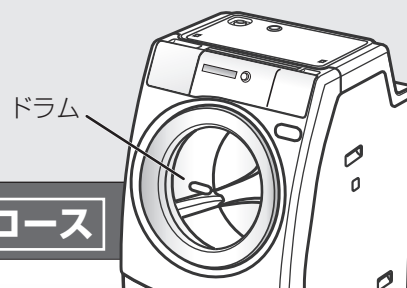

月1回程度

## ドラムのカビを予防する カビガードコース

■オゾンの力でドラムの黒カビを予防するコースです。

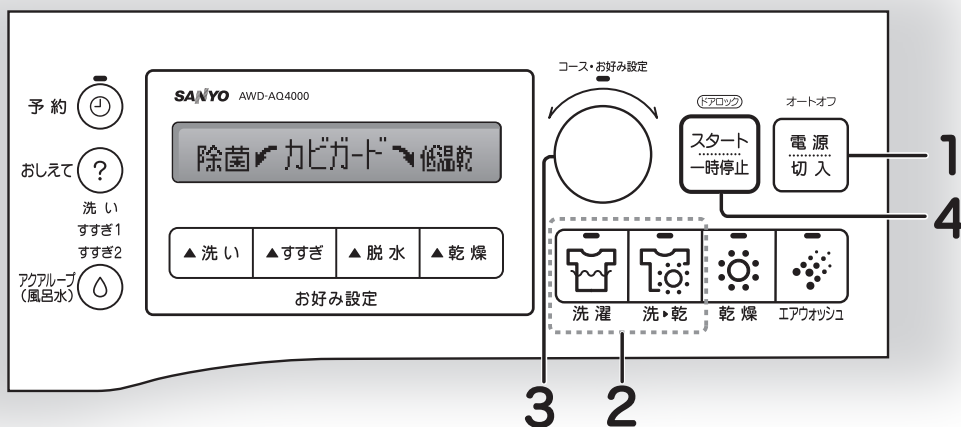

所要時間



約45分






約1時間15分

### 運転前

- 洗濯物や洗剤は入れないでください。
- 「カビガード」コースでは、洗濯槽クリーナーは使用しないでください。
- 排水フィルターのゴミを取ってください。

### お知らせ

- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3～15分かかります。➡P16
- 黒カビ・石けんカスが発生した場合は、洗濯槽クリーナーをお使いください。➡P49
- ムラなく洗淨するため、水をかき上げる音がします。
- チャイルドロックの設定/解除、   以外は、受け付けません。

1



電源を入れる

2



「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を選ぶ

3



「カビガード」を選ぶ

- 「アクアルーブ」は、「水道水」のみ設定となり変更できません。

4



スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。

### コースの動き



「洗濯」のみ 約45分

「洗濯～乾燥」 約75分



必要に応じて

## 黒カビ・石けんカスが発生した場合


槽洗浄



■洗濯槽クリーナーSWCLEAN-1 (別売)を使用する方法です。➡P55

洗濯物はいれないでください。

洗濯槽クリーナーは、カビガードコースで使わないでください

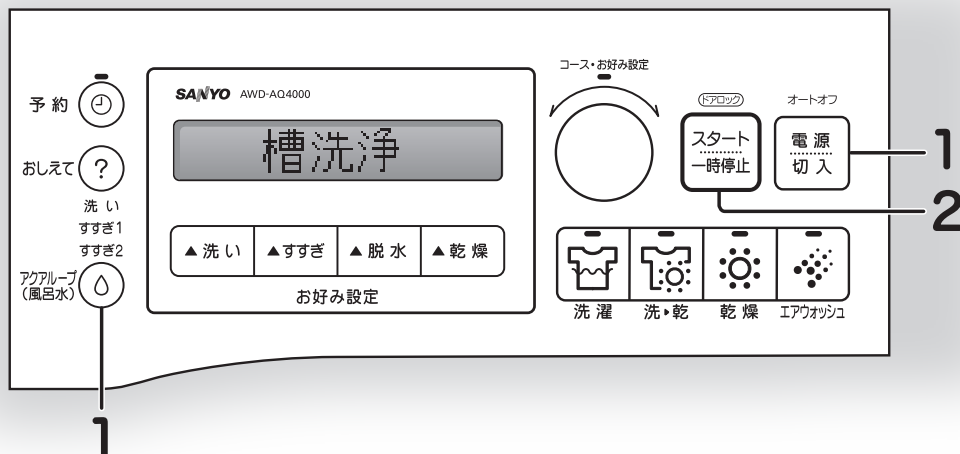

所要時間 約13時間

### 運転前

- 刺激臭がします。  
換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 排水フィルターを掃除してください。
- ゴム手袋をして肌を保護してください。

### 運転後

- 浮き出た石けんカスは拭き取ってください。
- 排水フィルターを掃除してください。
- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。(故障の原因)

### お知らせ

- 運転途中に約11時間つけおきをします。

1 電源「切」の状態であくアールプ(風呂水)を押しながら、電源切入を押し、そのままあくアールプ(風呂水)を約4秒間押し続ける

2 スタート一時停止 ドアを開けたまま、スタートする

3 給水が止まったら、洗濯槽クリーナーをドラムに入れ、ドアを閉める

- 使用量は、洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。
- ドアが開いているので「ピピッ」と鳴り「クリーナー投入」と表示します。(ドアの閉め忘れ防止) ドアを閉めると運転が始まります。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。

お手入れ

## さびがついたら…

やわらかい布かスポンジに  
クリームクレンザーをつけ、  
さびを拭き取ってください。

- 金属たわしなどは傷める原因になるため、使わないでください。
- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり長時間水を入れたまま放置するとさびの原因になります。

# こんな表示がでたら




おしえて  を押すと、処置説明に変わります。

表 示	調べるところ	処 置
給水できません (E11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水栓を開いていますか。</li> <li>● 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。➡P45</li> <li>● 水道・給水ホースが凍っていませんか。➡P42</li> <li>● 断水していませんか。</li> </ul>	<div>点検後、 を2回押す</div>
排水フィルター掃除	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水フィルターを掃除してください。➡P46</li> <li>● 排水ホースの確認 ➡ 据付説明書 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 倒し忘れたり、つぶれていませんか。</li> <li>・ 途中10cm以上、高くなっていませんか。</li> <li>・ 排水口がふさがれていませんか。</li> </ul> </li> <li>● 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。</li> </ul>	
排水できません (E12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。</li> </ul>	
ドアロックできません (E41)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドア開ボタンが押されていませんか。</li> </ul>	<div>点検後、 を押す</div>
ドアロックが開かない (E42)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドア開ボタンが押されていませんか。</li> </ul>	

E41・E42で調べてもなお、ドアロックできない場合は、ドアロック装置の故障の恐れがあります。  
お買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。



運転停止水位 (UA3)	<b>排水路の確認・点検</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水フィルターに糸くずなどがたまっていませんか。➡P46</li> <li>● 排水ホース・排水口・排水フィルターを確認してください。（上記「排水できません」参照）</li> <li>● ぬれた衣類を脱水しないで乾燥していませんか。</li> </ul>	一旦電源を切り、脱水を行う ➡ 点検・清掃後、運転を 初めからやり直す （「棚乾燥」コース時は排水の みを行う➡P41）
脱水できません (U3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯ネットをご使用されていますか。➡P12</li> <li>● 厚手のもの、かさばるもの1枚だけで脱水していませんか。 ジーンズ・バスローブ・トイレマット 木綿の厚手のトレーナーなど</li> <li>● バスタオルなどの少量(数枚)衣類を脱水していませんか。</li> <li>● 衣類がからまっていますか。</li> <li>● 「毛布」コースで洗濯物が渦巻き状になっていませんか。</li> <li>● 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか。 ➡ 据付説明書</li> <li>● 輸送金具を取りはずしましたか。 ➡ 据付説明書</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯ネットをご使用される場合は、バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加する。または、ネットから取り出す。</li> <li>● 衣類が少量の場合、バランスを取るためにぬれた衣類を2～3枚追加する。</li> <li>● 衣類がからまっていたり、毛布が渦巻き状になっていたらほぐしてください。</li> </ul> <div>ドアを閉め、 を2回押す</div>
ドア開 (U4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアが完全に閉まっていますか。</li> </ul>	<div>ドアを閉める</div>
ドラム内高水位 (UA1)	<b>水位が高くドアを開けられない</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗いやすすぎ中に一時停止していませんか。</li> <li>● ドアを開けると水や泡がこぼれる状態になっています。</li> <li>● ドアを開けたいときは、ドラムの水を排水してください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 続けて運転する場合  を押す</li> <li>● ドラムの水を排水する ➡P41</li> </ul>

表 示	調べるところ	処 置
乾燥フィルター抜け (UC)	●正しくセットできていますか。	乾燥フィルターを セットする
チャイルドロック中	●チャイルドロックを設定していませんか。	チャイルドロック解除 ➡P41
運転前に排水フィルタ 掃除・取り付けを確認 してください	●糸くずなどのゴミがたまっていますか。 ●正しくセットできていますか。	・掃除をする ・排水フィルターを セットする ➡P46
水道水を使用	●風呂水吸水ホースの確認 ➡P21 ・余分に長いホースを巻いたり、たるませていませんか。 ・折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか。 ・破れていませんか。 ●ポンプフィルターや浄化フィルターにゴミがたまっていますか。 ➡P45 ●浄化フィルターの先端が浴槽の水につかっていますか。 ●浴槽の中に残り湯がありますか。 ●お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、ポンプに給水をしましたか。 ➡P16 ●発泡性のある入浴剤を使っていませんか。 ➡P20	
ドラム内高温	●乾燥中や「念入り」「洗剤ゼロ」「除菌」「カビガード」コース運転時に一時停止 すると、ドアガラスやドラムの冷却運転をします。温度が下がるまで約15分 ～30分程度お待ちください。 ●水栓を開いていますか。 ●給湯器を使用していませんか。 ●「ドラム内高温」表示中に電源「入」→「切」すると、冷却運転の時間が長くなります。	

上記にない表示が出たときは、おしえて **(?)** を押し、指示内容に従ってください。

標記以外は、制御部品の点検や修理に調整が必要です。

電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、  
点検・修理を依頼してください。

## 初期化

外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に動かない場合があります。  
初期化をしてください。全て、購入時の設定に戻ります。

### 初期化の方法

- 1 電源「切」の状態でおしえて **(?)** を押しながら、  

電源  
切/入

 を押し、そのまま おしえて **(?)** を約6秒間押し続ける  
 ●「ピー」となり、初期化が完了
- 2 

電源  
切/入

 電源を切る

●再度電源を入れて、  
動作を確認してください。

尚、異常があるときは、内部をさわらずに  
電源プラグをコンセントから抜き、水栓  
を閉めて早めにお買い上げの販売店、  
またはお近くの当社 **修理相談窓口** に  
ご連絡ください。 ➡P60

# 故障かな？

症 状	原 因
ドアが閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアロックがかかっていませんか。 → ドア開ボタンを押してから、もう一度ドアを閉めてください。</li> </ul>
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか。</li> <li>● 電源が入っていますか。</li> <li>● スタート/一時停止を押しましたか。</li> <li>● 停電していませんか。</li> <li>● ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。</li> <li>● 予約中ではないですか。</li> </ul>
水量が少ない (水位が低い)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドラム式は少ない水で洗濯できるのが特長です。異常ではありません。</li> </ul>
洗濯量に対して 洗剤量の表示がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤量は洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときは洗剤量が少なく、洗濯物が最初からぬれているときは洗剤量が多く表示される場合がありますが、故障ではありません。</li> </ul>
同じ洗濯量なのに 洗剤量が違うことがある	
運転が止まって しまった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 槽洗浄中ではありませんか。⇒ P49 → 11時間つけおきをします。</li> <li>● ⇒ P50・51をご確認のうえ、お買い上げ販売店にご相談ください。</li> </ul>
停電後、 運転を続けてしない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電すると運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。 → はじめからやり直してください。</li> </ul>
スタートしても 給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スタート直後は、給水を止めています。 → 洗剤投入ケースに入れた洗剤が確実に投入されるようにするためです。</li> </ul>
途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物を後から追加していませんか。</li> <li>● 水位が下がると、自動的に水を補給します。</li> <li>● ソフト仕上剤を自動的に追加するときに給水します。</li> <li>● 洗濯物がドラム内でアンバランスになると、給水して片寄りを修正し、再び脱水をします。この様なときに おしえて(?)を押すと「脱水中」と表示する場合があります。</li> </ul>
途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤を入れすぎていませんか。 → 泡が大量に発生すると洗い中でも排水します。</li> <li>● 「念入り」「洗剤ゼロ」コースを使用していませんか。 → 洗い途中で排水します。⇒ P24・33</li> <li>● 注水すすぎや <small>アqualoop (風呂水)</small> (?)を設定していませんか。 → 規定水位になるとすすぎ水の一部を排水します。</li> </ul>
すすぎの回数が増える	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤量が多すぎたり、排水状態が悪いときに脱水の回転が上がらない場合があります。 → すすぎが不十分になるため、ためすすぎを追加します。 この様なときに おしえて(?)を押すと「脱水中」と表示する場合があります。</li> </ul>
脱水「自動」が表示し、 変更できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯▶乾燥の最終脱水は、効率良く乾燥するため、脱水時間の変更はできません。</li> </ul>
エアウォッシュ運転時に 洗剤投入ケースに水が残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オゾン洗浄の開始時に、少量の水を使うため、液体洗剤・液体漂白剤投入口に水が残る場合があります。</li> </ul>

	症 状	原 因
乾 燥	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥後に衣類がぬれている</li> <li>●乾燥が不十分</li> <li>●乾燥時間が長い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水フィルターは、掃除していますか？ ➡ P46 → 目詰まりしていると衣類がぬれる場合があります。</li> <li>●据え付け状況の確認 <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水処置方法を再確認してください。➡ 据付説明書</li> <li>・本体背面が壁などに接していませんか。➡ 1cm以上離す</li> </ul> </li> <li>●衣類を入れすぎていませんか。</li> <li>●乾燥フィルターは、掃除していますか。➡ P47</li> <li>●「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐして入れましたか。</li> <li>●水栓を開いていますか？ → 水で冷却除湿しているため、水栓が閉じていると乾燥ができず、また、ドラム内の温度を下げることもできません。</li> <li>●所要時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧により変わります。</li> </ul>
時 間	洗濯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●所要時間は、給水量毎分15Lで計算しています。 15L以下であれば、長くなります。</li> <li>●脱水中のアンバランス修正により、時間が長くなることがあります。</li> <li>●排水状態が悪くなっていますか。➡ P46</li> <li>●洗剤の入れすぎで泡が大量に発生すると、すすぎ回数が増えるため、長くなる場合があります。</li> <li>●「念入り」コースは、オゾンスチーム洗浄時に衣類を温めるのに時間が 必要なため、長くなります。</li> </ul>
	残り時間表示が 増えたり、減ったりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物がアンバランスになったとき、残り時間は増えます。</li> <li>●乾燥中の残り時間は、洗濯量や運転の内容による進みかたの違いから、急に減ったり、一時変わらなくなる（点滅表示）ことがあります。</li> <li>●洗濯 ▶ 乾燥の脱水中に一時停止すると、（洗濯量が少量でも）残り時間を長く補正しますが、乾燥中に洗濯量に適した時間に変わります。</li> </ul>
	乾燥中に残り時間 表示が変わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●10分～1時間で停止 ➡ 衣類の乾き具合をみながら調整しています。</li> <li>●3分で停止 ➡ クールダウンに時間がかかっています。 （洗濯物の質・量・組み合わせ・室温・水温により変わります）</li> </ul>
	脱水時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯 ▶ 乾燥コースは、脱水時間が長くなる場合があります。 → 長くすることで、乾燥時間を短くしています。（トータル時間も短くなります）</li> </ul>
風 呂 水	風呂水を吸水しない  風呂水が正しく吸水されないときは、自動的に水道水に切り換わり運転を続けます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アクアループを選んでいますか。</li> <li>●吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。➡ P21</li> <li>●余分に長いホースを巻いたり、たるませていませんか。➡ P21</li> <li>●折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。</li> <li>●ホースの最も高い位置から水面までの高さが、1.5m以上ありませんか。</li> <li>●浄化フィルターにゴミがたまっていますか。➡ P45</li> <li>●浄化フィルターが浴槽の水の中に入っていますか。</li> <li>●お買い上げ後、初めて風呂水を使うときポンプに給水をしましたか。➡ P16</li> <li>●発泡性のある入浴剤を使っていませんか。➡ P20</li> </ul>
音	脱水終了後に「シャー」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドラム前側に入っている液体の音です。（本体の振動を抑えるため） 脱水終了後やドラムを手でゆらすと「シャー」「チャブチャブ」と音がします。</li> </ul>
	脱水時に異常音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードやアース線が製品に接触していませんか。</li> <li>●輸送金具を取りはずしましたか。 ➡ 据付説明書</li> </ul>
	運転終了後に「カチャカチャ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●凍結防止設定をしていませんか。 ➡ P42 → 排水バルブの水抜きをする音がします。</li> </ul>



# 故障かな？（つづき）

症 状	原 因
<div data-bbox="129 831 177 954">臭い</div> <div data-bbox="236 304 405 338">異臭がする</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オゾン臭がすることがありますが、機外に放出されるオゾン量は人体に影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い部屋で長時間使うと臭気が気になることもありますので、部屋の換気をおすすめします。</li> <li>● ゴム部品を使っているため、はじめはゴムの臭いがしますが使用するにつれてなくなります。</li> <li>● ドラムに付着している石けんカス、黒カビなどで臭いが発生する場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>処置 <ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯槽クリーナーでドラム洗浄をしてください。 ➡ P49</li> <li>時々、乾燥をすると臭いの発生を防ぐことができます。</li> <li>普段使わないときは、ドアを開放し風通しをよくしてください。</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● タオル・肌着などは数ヶ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯・乾燥すると臭いが発生する場合があります。</li> <li>● 衣類の汚れが多い場合、「標準」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で臭いが発生する場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>処置 <ul style="list-style-type: none"> <li>バケツなどに約50℃のお湯を入れ、洗剤の記載より約3倍の濃度の洗剤を入れて約1時間つけおきした後、手でもみ洗いをして「標準」コースで洗濯 ▶ 乾燥してください。</li> <li>洗い時間を長めに設定してください。</li> <li>防臭タイプのソフト仕上剤をお使いください。(臭いが緩和)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● 粉石けんは溶けにくく衣類に残りやすい傾向があり、粉石けん自身の臭いがヒーターの加熱で油くさくなる場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>処置 <ul style="list-style-type: none"> <li>予めよく溶かしてからドラムに直接入れ、すすぎを3～4回してください。</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>処置 <ul style="list-style-type: none"> <li>定期的に排水口を掃除してください。</li> <li>臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<div data-bbox="129 1697 177 1832">その他</div> <div data-bbox="236 1529 558 1603">排水フィルター付近から水が出る</div> <div data-bbox="236 1639 494 1713">乾燥フィルターが湿っている</div> <div data-bbox="236 1890 579 1998">据え付け時や初めて使用するとき排水ホース接続口から水が出る</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水フィルターがしっかり締まっていますか。 → 運転中は水が出るので、はずさないでください。</li> </ul> <hr/> <p>ご使用上、問題はありません。次の場合に湿ることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 風呂水や温水の利用、「エアウォッシュ」「念入り」「除菌」コース運転をしたとき。</li> <li>● 乾燥中に止めたときや洗濯物が完全に乾かずに終了したとき。</li> <li>● 乾燥フィルターが目詰まりしているとき。 → カビの原因になることがあるため、お手入れをしてください。 ➡ P47</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。</li> </ul>

# 別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの **修理相談窓口** にご相談ください。

●給水栓ジョイント・壁ピタ水栓は、蛇口の形態によっては、取り付けできないものがあります。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●価格は改訂されることがあります。

部品名	部品コード・品番	メーカー希望価格 (税込み)
<b>洗濯機トレー</b> 露付きによる床のぬれ防止用に 幅660×奥行660×高さ32mm(外寸)	TRAY-5 617 168 7378	7,350円
<b>高さ調整脚</b> 本体の高さが約20mm高くなります。 2枚(約40mm) まで重ねられます。	SW-KYAKU-1(商品扱い)	1,050円
<b>洗濯機用排水パイプ</b> 左右の排水スペースが80mm とれないときに	SW-PIPE-A(商品扱い)	1,260円
<b>排水ホース補修キット</b> 排水ホースを延長 するときに(長さ1.34m)	617 099 1285	1,785円
<b>真下排水パイプ</b> 排水口が本体真下中央部で 設置時に横にスペースが あるときに	●SW-PIPE-2(商品扱い) ●SW-PIPE-1(サービス扱い) 617 160 2197	1,260円
<b>ホースバンド(排水ホース用)</b>	617 026 4891	210円
<b>給水栓ジョイント</b> 水もれ防止機能付き	CB-J6 (サービス扱い) 635 103 3469	2,520円
<b>壁ピタ水栓</b> 水もれ防止機能付き ■その他、分岐水栓を数種類準備しています。	CB-L6 (サービス扱い) 617 253 1397	6,825円
<b>給水延長ホース</b>	617 148 0245 (1m) 617 148 0252 (2m) 617 148 0269 (3m)	1,785円 2,310円 2,730円
<b>風呂水吸水ホース (長さ7m)</b>	617 271 0488	1,890円
<b>フィルターA(風呂水ポンプ用)</b> (消耗部品)	617 218 8744	210円
<b>排水フィルター</b>	617 295 1881	840円
<b>乾燥フィルター(消耗部品)</b>	617 294 4654 (W色)	3,675円
<b>洗濯槽クリーナー</b>	SWCLEAN-1 617 111 3204	2,100円
<b>エアウォッシュアタッチメント</b> エアウォッシュ時のブーツ消臭用。 ブーツキーパーとしても使用できます。 アタッチメント：幅100×奥行 95×高さ376mm(外寸) トレー：幅302×奥行317×高さ 32mm(外寸)	SW-AIR-1(商品扱い)	7,350円

# コース内容と所要時間



「洗い」▶「脱水」



「洗い」▶「乾燥」

コース	運転切換	容量 (以下)	自動設定の内容				
			洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥	所要時間の目安
標 準 ➡P24	洗濯	9kg	11～13分	2回 (シャワー+ため)	4分	――	約36分～39分
	洗濯▶乾燥	6kg			自動		約2時間30分～4時間
おいそぎ ➡P24	洗濯	9kg	7～8分	注水2回 (シャワー+注水)	4分	――	約29分～31分
	洗濯▶乾燥	6kg	7分		自動		約2時間30分～4時間
念入り ➡P24	洗濯	9kg	自動	注水3回	5分	――	約1時間38分～1時間54分
	洗濯▶乾燥	6kg			自動		約4時間～5時間30分
自分流 ➡P34	洗濯	9kg	設定内容による		設定内容に よる	――	設定内容による
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	設定内容に よる	
ナイト ➡P24	洗濯	9kg	20～25分	2回 (ため2回)	21分	――	約1時間11分～1時間19分
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	自動	約3時間30分～5時間
つけおき ➡P24	洗濯	2kg	90分	2回 (ため2回)	21分	――	約2時間21分
	洗濯▶乾燥				自動	自動	約4時間
洗剤ゼロ ➡P32	洗濯	6kg	自動	2回 (ため2回)	4分	――	約1時間23分～1時間29分
	洗濯▶乾燥				自動		約3時間30分～5時間
除 菌 ➡P24	洗濯	6kg	11～13分	2回 (シャワー+ため)	自動	――	約1時間40分～1時間45分
	洗濯▶乾燥				自動		約2時間30分～4時間
低温乾燥 ➡P24	洗濯▶乾燥	6kg	11～13分	2回 (シャワー+ため)	自動		約3時間30分～6時間
アイロン ➡P24	洗濯▶乾燥	6kg	11～13分	2回 (シャワー+ため)	自動		約2時間～3時間30分
ドライマーク ➡P28	洗濯	1.5kg	6分	注水2回	4分	――	約26分
毛 布 ➡P30	洗濯	毛布 4.5kg	25分	注水3回	6分	――	約2時間
	洗濯▶乾燥	4kg			自動		約5時間30分
カビガード ➡P48		所要時間 「洗濯」約45分 「洗濯」～「乾燥」 約1時間15分					



乾燥  
▶P26

コース	容量 (以下)	自動設定 (所要時間の目安)	お好み設定できる時間
標準	6kg	約2時間～4時間	自動・10～120分
念入り	6kg	約2時間30分～4時間30分	
自分流	6kg	設定内容による	
除 菌	6kg	約2時間～4時間	自動・60～120分
毛 布	毛布 4kg ふとん 総質量 1kg	約3時間30分	変更できない
棚乾燥 ▶P35	0.5kg	約1時間30分	自動・10～120分
低温乾燥	6kg	約3時間～5時間30分	自動・10～120分
アイロン	6kg	約1時間30分～2時間30分	変更できない
ナ イ ト	6kg	約2時間～4時間30分	自動・10～120分



エアウォッシュ

▶P23

お好み設定できる内容			
洗　い	すすぎ	脱　水	乾　燥
5～25分 自動 一分（洗いなし）  念入りコースのみ 洗いの変更ができません	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 自動 一回（すすぎなし）	1～12分・自動・一分（脱水なし）	——
		変更できない	自動・10～120分
		1～12分・自動・一分（脱水なし）	——
		変更できない	自動・10～120分
		1～12分・自動・一分（脱水なし）	——
		変更できない	自動・10～120分
		1～12分・自動・一分（脱水なし）	——
		変更できない	自動・10～120分
80～100分 自動 ただし、スタート後は変更できない		1～20分・自動・一分（脱水なし）	——
		変更できない	自動・10～120分
変更できない		1～12分・自動・一分（脱水なし）	——
		変更できない	自動・10～120分
5～25分 自動 一分（洗いなし）	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 自動 一回（すすぎなし）	変更できない	——
			自動・60～120分
			自動・10～120分
			変更できない
1～15分・自動・一分（洗いなし）	注水1回 注水2回	1～5分・自動・一分（脱水なし）	——
5～25分 自動 一分（洗いなし）	注水3回 注水4回 自動 一回（すすぎなし）	1～12分・自動・一分（脱水なし）	——
		変更できない	

変更できない

## お知らせ

「標準」「念入り」「自分流」「ナイト」「つけおき」「洗剤ゼロ」「除菌」「低温乾燥」「アイロン」コースは「注水すすぎ」を選択しても最終すすぎは「ためすすぎ」になり、オゾンすすぎを行います。

## 所要時間について

- を選んだ場合は、所要時間が長くなります。
- 給水時間（給水量が毎分15L）と排水時間を含んだ目安です。
- 水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧により変わります。
- 乾燥終了後の「やわらか仕上げ運転」時間は含みません。
- 乾燥中の残り時間表示は、洗濯量や質により急に減ったり、一時止まることがあります。

### ◆乾燥中に残り時間が停止する場合

10分～1時間で停止 ▶ 洗濯物の乾き具合をみながら時間調整しています。

3分で停止 ▶ クールダウンに時間がかかっています。  
（洗濯物の質・量・組み合わせ、室温、水温により変わります）

## すすぎについて

### ■ためすすぎ

設定水位まで給水後、水をためてすすぎます。

### ■注水すすぎ

設定水位まで給水後、注水しながらすすぎます。

### ■シャワーすすぎ

脱水中にシャワー給水しながらすすぎます。

## 布量の検知について （洗濯量の計測）

運転をスタートすると洗濯物の量を調べ、水量や洗いかたを自動で選びます。

「エアウォッシュ」「つけおき」「ドライマーク」「毛布」「棚乾燥」コース以外で行います。

- 洗濯物がめれていると布量を重めに判定します。
- 初めからドラムに水が入っている場合、布量の検知をしないときがあります。
- 多量に水が入っている場合、排水するときがあります。

## 記憶機能について

「標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」「洗剤ゼロ」「除菌」「ナイト」コースを運転すると自動的に運転したコースを記憶します。  
（スタートから1分後に記憶します）

次回



を押すと記憶しているコースが表示されます。



を押すだけでワンタッチでスタートができます。



「洗濯」「洗濯▶乾燥」の運転切り換えを記憶します。

- 「乾燥」は記憶しません。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いた場合も記憶しています。

● 購入時は、「標準」コース を記憶しています。

# 保証とアフターサービス

## 保証書(別添付)

お買い上げの販売店で発行しますので、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 修理を依頼されるとき

➔ P50~51 に従って調べてください。直らないときは内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ご連絡いただきたい内容

製品名	ドラム式洗濯乾燥機
品番	
お買い上げ日	年 月 日
お名前	
ご住所・電話番号	
故障の内容	できるだけ具体的に

### ◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

◆保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

### ◆修理料金の仕組み

修理料金は技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための費用です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## 補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

## 転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

## 一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテル、または寮や病院など1日の使用回数が一般家庭に比べて2倍以上多い場合は、短期間で部品の交換（モータ、軸受などの機構部品）が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。  
このようなご使用は、保証期間の対象になりません。  
お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

# 仕 様

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種 類	ドラム式洗濯乾燥機
外 形 寸 法	幅636×奥行698×高さ1119(mm)
製 品 質 量	79kg
標 準 使 用 水 量	洗濯時 : 68L 洗濯乾燥時 : 70L
標 準 水 量	32L
電 源	100V・50Hz-60Hz共用
電 動 機 消 費 電 力	210W (50Hz-60Hz)
電 熱 装 置 消 費 電 力	1000W (50Hz-60Hz)
乾 燥 時 消 費 電 力	1100W [30℃] (50Hz-60Hz)
洗 濯 方 式	ドラム式
乾 燥 方 式	除湿式
標 準 洗 濯 容 量	9.0kg(乾燥布状態での質量)
標 準 脱 水 容 量	9.0kg(乾燥布状態での質量)
標 準 乾 燥 容 量	6.0kg(乾燥布状態での質量)
使 用 水 道 水 圧	0.03~0.8MPa(0.3~8kgf/cm <sup>2</sup> )
騒 音 値 (工業基準の測定値)	洗い時 : 29dB 脱水時 : 37dB 乾燥時 : 37dB

## 風呂水ポンプ(本体内蔵)

定 格 電 圧	DC24V
消 費 電 力	45W (50Hz-60Hz)
揚 水 量	12L/分 (吸い上げ高さ1.5m・ホース4mのとき)

- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、<sup>ゼロ</sup>0です。
- 品番の( )内記号は色記号です。
- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>[注1]</sup>を含有していません。<sup>[注2]</sup>

JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております

[注1]

「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」及び「ポリブロモジフェニルエーテル」の6種類の化学物質

[注2]

対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。  
また、除外項目は対象としておりません。

<http://www.sanyo.com/environment/jp>



# 索引 (50 音順)

## あ

アイロンコース	24~25
アクアルーブ	2・20~21
アフターサービス	58
洗いだけしたい	38~39・57
異音	53
異臭	54
衣類の縮み	14
運転途中で変更したい	42・57
エアウォッシュ	2・22~23
おいそぎコース	24~25
オートオフ機能	9
お好み設定(洗い・すすぎ・脱水・乾燥)	38~39・57
おしえてウインドウ(ボタン)	8
オゾンすすぎ	2・24
オゾンについて	2
オゾンを使わない洗浄	44

## か

各部のなまえ	7
カビガードコース	48
乾き具合を調整する	14
乾燥だけしたい	26~27
乾燥棚の使いかた	36
乾燥できないもの	11
乾燥フィルター	47・55
乾燥のポイント	14~15
記憶機能	57
給水口のお手入れ	45
黒カビ	49
コース内容と所要時間について	56~57
故障かな?	52~54
粉石けん	19

## さ

さび	49
自分流コース	34
修理依頼(修理の前の確認)	51・60
終了ブザー音を消す	43
仕様	58
浄化フィルター	21・42・45
シワ	15
初期化(購入時)設定	51
除菌・消臭(エアウォッシュ)	22~23
除菌コース	24~25
所要時間	53・56~57
据え付け方法	据付説明書
すすぎだけしたい・すすぎについて	38~39・57
石けんカス	49
洗剤	17~19
洗剤ゼロコース	32~33
洗剤投入ケース	17・46
洗剤投入について	17・25・44
洗濯槽クリーナー	49・55
洗濯ネット	12
洗濯のポイント	12~13
洗濯物の重さの目安	13
操作パネル	8~9
ソフト仕上剤	17~19

## た

タオル仕上げ機能	44
脱水だけしたい	38~39・57
振動や立ち上がりの調整/脱水音	43
棚乾燥コース	35~37
チャイルドロック	41
つけおきコース	24~25
低温乾燥コース	24~25
DEMO(デモ)モード(解除)	41
ドアの開閉	16
ドアバックイン	47
ドアロック	16
凍結防止	42
ドライマークコース	28~29
ドラムのお手入れ・カビ	48~49
ドラムの水を排水する	41

## な

ナイトコース	24~25
布量の検知	57
念入りコース	24~25
のりづけ	41

## は

排水口	46・据付説明書
排水フィルター	43・46・54・55
はじめての風呂水運転	16
標準コース	24~25
漂白剤	17・19
付属品	7
風呂水吸水ホース	21・45
風呂水利用	20~21
別売部品	55
本体のお手入れ	47

## ま

毛布コース	30~31
-------	-------

## や

やわらか仕上げ運転	9・43
予約運転	40



## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

#### 家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は、大阪(06)6994-9570 におかけください。  
※郵便またはFAXでのご相談される場合  
三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5  
FAX：大阪(06)6994-9510

#### 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7月～8月) 8:45～19:30  
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
		関東・甲信越地区	050-3116-2222
		近畿地区	050-3116-2555
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	北陸	050-3116-2555
		中部・北陸地区	050-3116-2666
		中部	沼津地区は、 050-3116-2222
		中国	050-3116-2777
		中国・四国地区	050-3116-2555
		四国	050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888
	沖縄地区		098- 944-5018

(※) 沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

#### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は、別記一覧もしくはホームページでご確認ください。

☆上記のお客さま相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

### お客さま相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さま相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

- お客さま相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報の取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

### 廃棄時にご注意 願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。子供が中に閉じ込められる原因になるため、ドアを取りはずしてから廃棄してください。

### 愛情点検 長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ドラムが止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社  
三洋アウェア株式会社

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

品番	年	月	日
お買い上げ年月日			
お買い上げ店名	電話 ( )		—
もよりのお客さま ご 相 談 窓 口	電話 ( )		—